SAMSUNG

# DVD 播放器

## DVD-HD950

AUDIO/VIDEO

# 注意事項

## 1. 設定

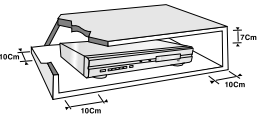


- 請參閱本播放器背面的識別標籤, 以瞭解其正確的工作電壓。
- 將本播放器安裝到具有足夠通風孔的櫃內。
  (7~10cm) 切勿堵塞任何元件上的通風孔, 妨礙空氣流通。
- 切勿用手推入光碟托盤。

- 切勿將元件疊放在一起。



- 在移動播放器之前, 請務必關閉所有元件的電源。
- 在將其他元件連接到本播放器之前, 請務必關上其電源。
- 使用後務必取出光碟並關閉播放機, 特別是在長時間不使用的情況下。

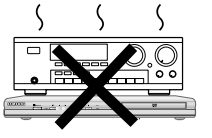

## 2. 安全說明

- 本產品使用雷射。除本文中指定的控制、調整或步驟執行之外, 其他操作均可能導致危險的輻射。
- 切勿自行打開機殼和進行維修。
  如有維修需要, 請聯絡合格的維修人員。

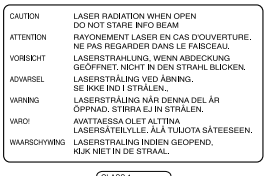


## 3. 注意

- 本播放器不得用於工業用途, 僅可供家庭使用。
  本產品僅供個人使用。
- 切勿在播放器上放置任何裝有液體的容器或小件的金屬物。

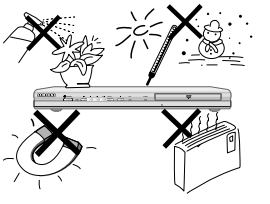

- 閃電和靜電等外界干擾可能會影響本播放器的正常作業。若出現這種情況, 請使用 POWER (電源) 按鈕關閉播放器再重新開啓, 或者將直流電源線拔出再重新插入直流電源插座。播放器便可恢復正常作業。
- 在因溫度急劇變化引起播放器內部凝結時, 播放器作業也可能出現異常。若出現這種情況, 請將播放器置於室溫下, 直至其內部水分消失, 播放器恢復正常爲止。

## 4. 光碟

- 切勿使用清潔噴霧、苯、稀釋劑或其他可能損壞光碟表面的揮發性溶劑清潔光碟。
- 切勿碰觸光碟的訊號面。取碟時請只抓住光碟邊緣, 或抓住一處邊緣和中間的孔。
- 輕輕地擦掉灰塵 ; 切勿用布在光碟上來回擦拭。



## 5. 環境資訊

- 本產品使用的電池含有對環境有害的化學物質。
- 因此, 請遵守國家、省及當地的法規, 正確處理棄置電池。

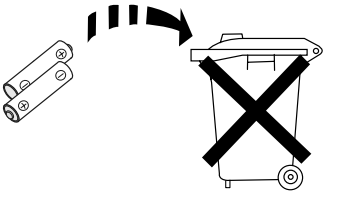

本產品及本使用手册受特定協力廠商的特定知識產權保護。此授權僅許可終端客户對授權内容進行私人非商業性使用。不得用於商業用途。此授權不涵蓋本產品之外的其他任何產品, 也不涵蓋與本產品一起使用或出售的任何非授權產品或符合 ISO/OUR 11172-3 或 ISO/OUR 13818-3 規範的處理程序。此授權僅涵蓋本產品對符合 ISO/OUR 11172-3 或 ISO/OUR 13818-3 規範之音頻檔案的編碼和/或解碼用途。不符合 ISO/OUR 11172-3 或 ISO/OUR 13818-3 規範的產品特性或功能並不屬於此授權範圍。

注意: 除本文中指定的任何控制、調整或步驟之外, 其他操作均可能導致危險的輻射。

# 開始之前

## 附件

遙控器

遙控器電池
(AAA)



使用手冊

視頻/音頻纜線

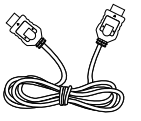

HDMI 纜線

HDMI - DVI
纜線

## 將電池裝入遙控器

**1**
打開遙控器背面的
電池蓋。

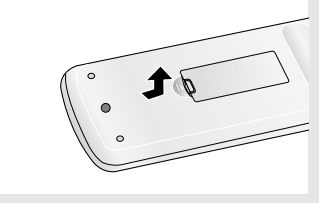

**2**
放入兩節 AAA 電池。
請務必對準電池極性
(+ 極和 - 極)。

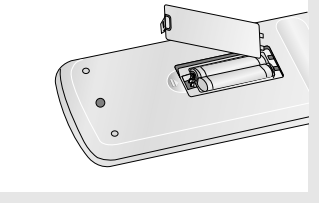

**3**
合上電池蓋。

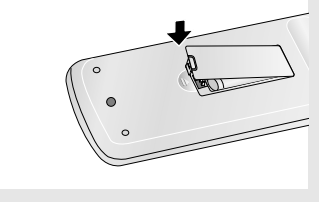

**若遙控器無法正常工作，請:**

- 檢查電池的 +/- 極 (乾電池)。
- 檢查電池電量是否耗盡。
- 檢查是否有障礙物阻擋遙控器的感測器。
- 檢查附近是否有熒光燈。

# 目錄


注意事項 ..... 2
開始之前 ..... 4

**第 1 章：設定**
一般功能 ..... 6
光碟類型與特徵 ..... 7
說明 ..... 8
遙控器概覽 ..... 9

**第 2 章：連接**
選擇連接 ..... 12

**第 3 章：基本功能**
播放光碟 ..... 22
使用搜尋和跳過功能 ..... 24
使用顯示功能 ..... 25
使用光碟和標題選單 ..... 27
使用功能選單 ..... 28
重複播放 ..... 29
慢速重複播放 ..... 30
編排播放和隨機播放 ..... 31

**第 4 章：進階功能**
調節長寬比 (EZ View) ..... 32
選擇音頻語言 ..... 34
選擇字幕語言 ..... 35
變更鏡頭視角 ..... 36
使用即時重播/跳過功能 ..... 36
使用書籤功能 ..... 37
使用縮放功能 ..... 39
DVD AUDIO 播放 ..... 40
Super Audio CD 播放 ..... 43
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 的資料夾選單 ..... 46
資料夾選擇 ..... 46
MP3/WMA 播放 ..... 47
MPEG4 播放 ..... 49
Picture CD 播放 ..... 51
HD-JPEG 的 Picture CD 播放 ..... 52

**第 5 章：變更設定選單**
使用設定選單 ..... 54
設定 EZ 設定 ..... 55
設定語言功能 ..... 57
設定音頻選項 ..... 61
設定顯示選項 ..... 65
設定家長指引 ..... 68

**第 6 章：參考資料**
使用遙控器操控電視機 ..... 71
韌體升級 ..... 72
疑難排解 ..... 73
規格 ..... 75

# 第 1 章

設定

## 一般功能

**高質素音效**
杜比數碼是杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 研發的一種技術, 它可再現純淨清晰的音效。

**螢幕**
可以檢視普通螢幕畫面和闊螢幕 (16:9) 畫面。

**慢動作**
可以慢動作欣賞重要的情節。

**編排播放 (CD)**
您可以按需要編排曲目播放的順序。

**家長指引 (DVD)**
家長指引功能可讓使用者設定電影類別, 防止兒童觀看不適宜的電影, 例如帶有暴力、成人題材等成分的電影。

**各種螢幕選單功能**
在欣賞電影時您可以選擇不同的語言 (音頻/字幕) 和螢幕視角。

**逐行掃描**
逐行掃描的掃描線爲傳統隔行掃描的兩倍, 因此可以提供更高質素的畫面。

**EZ VIEW (DVD)**
Easy View 功能可根據您的電視螢幕大小調整畫面 (16:9 或 4:3)。

**Digital Photo Viewer (JPEG)**
您可以在電視上檢視數碼相片。

**重複播放**
您只需按 REPEAT 按鈕即可重複播放歌曲或電影。

**MP3/WMA**
本機可以播放 MP3/WMA 檔案格式的光碟。

**即時重播 (DVD)**
此功能用於將電影快退至前 10 秒位置再重播。

**即時跳過 (DVD)**
此功能可快進 10 秒再播放。

**Super Audio CD**
Super Audio CD 是一種高質素的音頻格式, 與普通的 CD 相比, 其取樣頻率更高, 音質更圓潤豐富。

**MPEG4**
本機可以播放 avi 檔案中的 MPEG4 格式。

**DVD AUDIO**
DVD AUDIO 是一種專用於提供 DVD 高保真度音頻的格式。

**HDMI (高解像度多媒體介面)**
HDMI 可以保證播放器與電視機之間的無損視頻/音頻訊號傳輸, 進而減少畫面雜訊。

**註**

- 無法使用本播放器播放的光碟。
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
  - 對於 CDG, 只能播放音頻, 無影像。
- 播放能力可能受錄製情況的影響。
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V 模式)
- 由於光碟類型或錄製情況的差異, 本機可能無法播放某些 CD-R、CD-RW 和 DVD-R。

**版權保護**

許多 DVD 光碟編碼受版權保護。因此, 您應僅將本 DVD 播放器直接連接至電視, 而不應連接至 VCR。若連接至 VCR, 則來自受版權保護的 DVD 光碟的畫面會您曲變形。

本產品結合了版權保護技術, 受 Macrovision Corporation 和其他權利所有者所擁有的某些美國專利及知識產權之方法請求項保護。
使用此版權保護技術必須得到 Macrovision Corporation 的授權。本產品專供家庭及其他有限檢視使用, 除非 Macrovision Corporation 另行授權。嚴禁還原工程或反向組譯。

**逐行掃描輸出 (525p/625p)**

客户應注意, 並非所有的高解像度電視機均與此產品相容, 若不相容則可能導致畫面出現假影。
若出現 525 或 625 逐行掃描的畫面問題, 建議使用者將連接切換爲 STANDARD DEFINITION (標準解像度) 輸出。
若您的電視機與此款 525p 和 625p DVD 播放器存在相容性問題, 請聯絡 SAMSUNG 的客户服務中心。」

## 光碟類型與特徵

本 DVD 播放器可播放以下徽標對應類型的光碟：

| 光碟類型 (徽標) | 錄製類型 | 光碟規格 | 最長播放時間 | 特徵 |
|---|---|---|---|---|
| **DVD-VIDEO** | 音頻 + 視頻 | 12 Cm | 單面 240 分鐘<br>雙面 480 分鐘 | - DVD 採用杜比數碼和 MPEG-2 系統, 聲音與影像效果俱佳。<br>- 透過螢幕選單可輕鬆選擇不同的螢幕和音頻功能。 |
| | | 8 Cm | 單面 80 分鐘<br>雙面 160 分鐘 | |
| **VIDEO-CD** | 音頻 + 視頻 | 12 Cm | 74 分鐘 | - 具備 CD 音質、VHS 品質和 MPEG-1 壓縮技術的視頻。 |
| | | 8 Cm | 20 分鐘 | |
| **AUDIO-CD** | 音頻 | 12 Cm | 74 分鐘 | - CD 錄製爲數字訊號, 音頻質素更佳, 而且不會隨著時間的推移發生失真和缺失現象。 |
| | | 8 Cm | 20 分鐘 | |
| **DVD-AUDIO** | 音頻 + 視頻 | 12 Cm | 400 分鐘 | - DVD AUDIO 是一種專用於提供 DVD 高保真度音頻的格式。 |
| **Super Audio CD** | 音頻 | 12 Cm | 74 分鐘 | - Super Audio CD 是一種高質素的音頻格式, 與普通的 CD 相比, 它擁有更高的取樣頻率和更圓潤、更豐富的音質。 |

### 光碟標誌

| | |
|---|---|
| | 播放區碼 |
| PAL | 英國、法國、德國等使用的 PAL 廣播制式。 |
| DOLBY DIGITAL | 杜比數碼光碟 |
| STEREO | 立體聲光碟 |
| DIGITAL SOUND | 數碼音頻光碟 |
| dts | DTS 光碟 |
| MP3 | MP3 光碟 |
| DVD AUDIO | DVD AUDIO 光碟 |
| SUPER AUDIO CD | Super Audio CD 光碟 |

**一次只能放入一張 DVD 光碟。**
**同時放入兩張或多張光碟, 播放將無法進行, 可能對 DVD 播放器造成損壞。**

### 區碼

DVD 播放器與光碟均按地區指定編碼。
這些區碼必須相符方可播放光碟。
若區碼不符, 則無法播放光碟。
本機的區碼在其後面板上標明。

### DivX 認證

DivX、DivX Certified 及相關徽標均爲 DivXNetworks, Inc 的商標並經授權使用。

# 説明

## 前面板控制

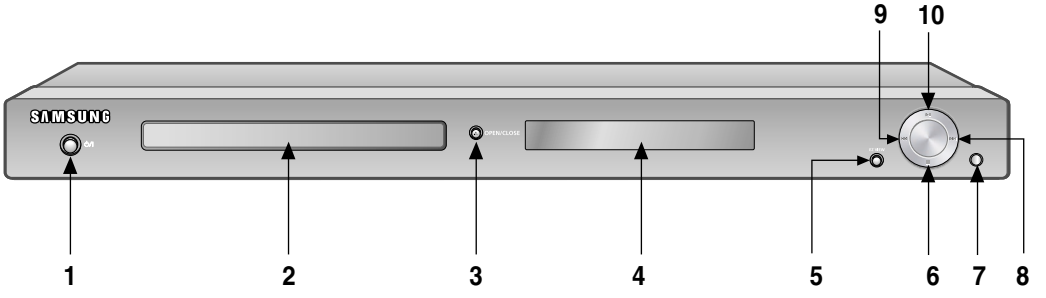


1. **待機/開啓 (⏻/I)**
   先插上本播放器的電源, 此時, 指示燈將亮起。
   按 STANDBY/ON (待機/開啓) 之後, 指示燈將熄滅而播放器將開啓。
2. **光碟托盤**
   放置光碟的地方。
3. **OPEN/CLOSE (開啓/關閉) ( ⏏ )**
   按此按鈕開啓和關閉光碟托盤。
4. **螢幕**
   操作指示器會在此處顯示。
5. **EZ VIEW**
   可根據電視的螢幕大小輕鬆調整畫面長寬比 (16:9 或 4:3)。
6. **停止 ( ■ )**
   停止播放光碟。
7. **遙控接收器**
8. **跳過 ( ⏭ ) / 搜尋**
   用於快進到某個畫面或曲目。
9. **跳過 ( ⏮ ) / 搜尋**
   用於快退到某個畫面或曲目。
10. **播放/暫停 ( ⏯ )**
    開始或暫停播放光碟。

# 設定

## 前面板螢幕

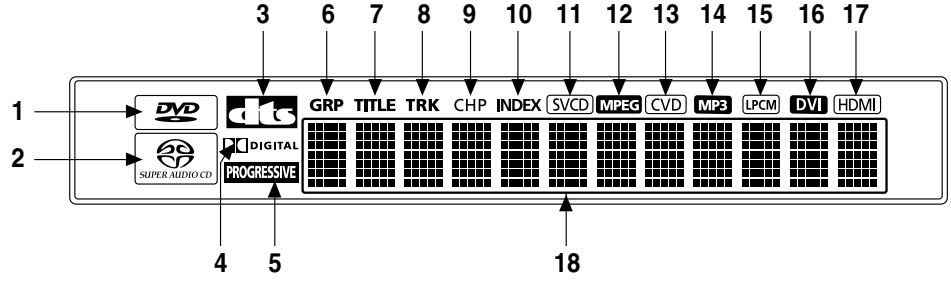


**1. DVD：DVD 已載入**
**音頻：DVD-Audio 光碟正在播放**

**2. Super Audio CD 已載入**

**3. DTS (數碼影院系統) 輸出**

**4. 杜比數碼光碟**

**5. 逐行掃描視頻輸出**

**6. DVD-Audio：群組編號**

**7. DVD-Video：標題編號**

**8. DVD-Audio、CD、Video CD、Super Audio CD：曲目編號**

**9. DVD-Video：章節編號**

**10. DVD-Audio：索引編號**

**11. 光碟類型指示器：SVCD (Super VCD)、VCD、CD**

**12. MPEG 音頻輸出**

**13. CVD (中文 VCD) 光碟指示器**

**14. MP3 音頻輸出**

**15. 線性 PCM 音頻輸出**

**16. 在連接到 HDMI 插孔的裝置爲 DVI 裝置時亮起。**

**17. 在連接到 HDMI 插孔的裝置爲 HDMI 裝置時亮起。**

**18. 顯示各種與操作相關的訊息，例如 PLAY（播放)、STOP（停止)、LOAD（載入)...**
no DISC (無光碟)：尚未載入光碟。
OPEN (開啓)：開啓光碟托盤。
LOAD (載入)：播放器正在載入光碟資訊。

## 後面板

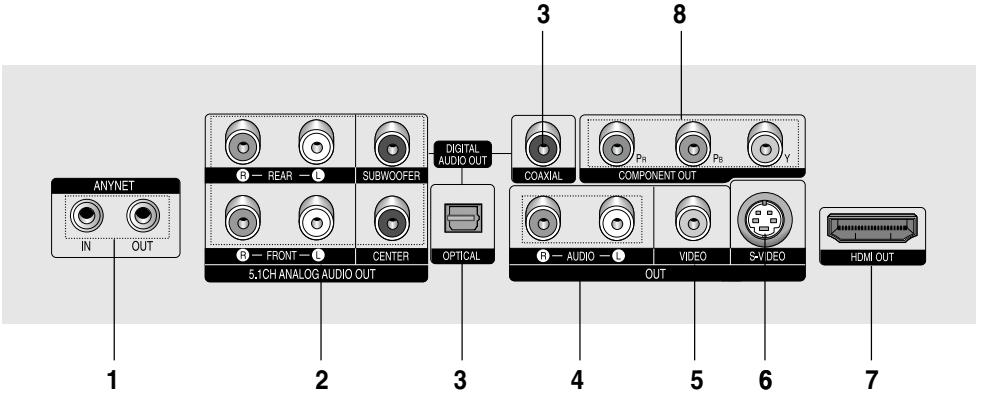


### 1. ANYNET 插孔

- 使用 Anynet 纜線連接電視機或 AV 裝置的 Anynet 插孔。

### 2. 5.1CH ANALOG AUDIO OUT JACKS (5.1 聲道模擬音頻輸出插孔)

- 連接至帶有 5.1 聲道模擬輸入插孔的放大器。

### 3. DIGITAL AUDIO OUT (數碼音頻輸出) 插孔

- 使用光纖或同軸數碼纜線連接至相容的杜比數碼接收器。
- 使用光纖或同軸數碼纜線連接至帶杜比數碼、MPEG2 或 DTS 解碼器的 A/V 放大器。

### 4. AUDIO OUT (音頻輸出) 插孔

連接至電視機或音頻/視頻接收器的 Audio (音頻) 輸入插孔。

### 5. VIDEO OUT (視頻輸出) 插孔

- 使用視頻纜線連接至電視機上的 Video (視頻) 輸入插孔。
- 必須將 Setup (設定) 選單中的 Video Output (視頻輸出) 設定爲 色差 (隔行掃描) (COMPONENT (I-SCAN)) 或 复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO)。

### 6. S-VIDEO OUT (S-VIDEO 輸出) 插孔

- 使用 S-Video 纜線將此插孔連接至電視機上的 S-Video 插孔, 以取得更高質素的畫面。
- 必須將 Setup (設定) 選單中的 Video Output (視頻輸出) 設定爲 复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO)。

### 7. HDMI OUT (HDMI 輸出) 插孔

- 使用 HDMI 纜線將此插孔連接至電視機上的 HDMI 插孔, 以取得最高質素的畫面。
- 若將 HDMI 纜線連接至與 HDMI 相容的電視機, 則在 10 秒內會自動輸出 HDMI。
- 若您要使用 視頻、S-Video 或 色差輸出 , 請拔出 HDMI 纜線。

### 8. COMPONENT VIDEO OUT (色差視頻輸出) 插孔

- 若您的電視帶有 Component Video (色差視頻) 輸入插孔, 則可使用這些插孔。這些插孔提供 $P_R$、$P_B$ 和 Y 視頻。
- 若在 Setup (設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 選爲 HDMI/色差 (逐行掃描) (HDMI/COMPONENT (P-SCAN)), 則會執行逐行掃描模式。
- 若在 Setup (設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 選爲 色差 (隔行掃描) (COMPONENT (I-SCAN)), 則會執行隔行掃描模式。

**註**

- 請參閱《電視機使用手册》以查看其是否支援 逐行掃描 (P-SCAN)。
  若其支援 逐行掃描」, 請遵循《電視機使用手册》關於電視選單系統中的 逐行掃描 設定值的說明。
- 若在 Setup (設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 選爲 HDMI/色差 (逐行掃描) (HDMI/COMPONENT (P-SCAN)), 則視頻和 S-Video 輸出將無法工作。
- 本機的 HDMI 輸出可以透過轉換器連接至電視機或其他裝置上的 DVI 插孔。
  這樣, 則必須使用帶有與 HDCP 相容的 DVI 輸入插孔的電視或顯示器。
- 若將 DVD 播放器連接至與上述格式不相容的電視或顯示器, 則可能無影像輸出。
- 請參閱電視機的說明手册, 以瞭解有關 HDMI 端子的詳細資訊。
- 欲瞭解更多有關設定選單使用方法的資訊, 請參閱第 65 至 66 頁。

# 遙控器概覽

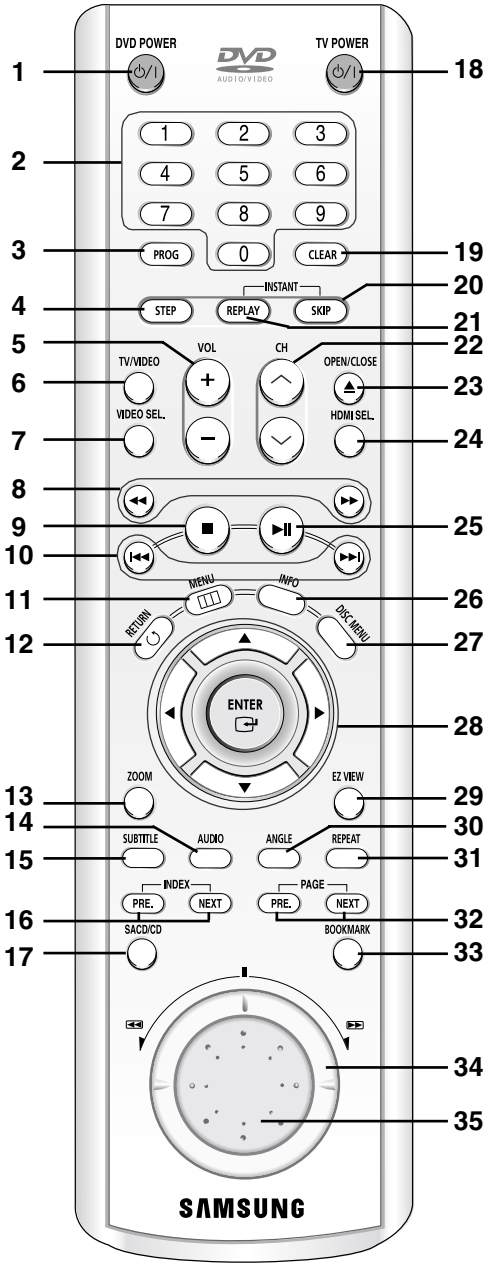


1. **DVD POWER 按鈕**
   用於開機或關機。
2. **數字按鈕**
3. **PROG 按鈕**
   用於編排特定順序。
4. **STEP 按鈕**
   逐格播放。
5. **VOL (+, -) 按鈕**
   控制音量。
6. **TV/VIDEO 按鈕**
   按此按鈕顯示所有可用的視頻來源 (如電視、有線電視和視頻)
7. **VIDEO SEL. 按鈕**
   選擇視頻的輸出格式。
8. **搜尋按鈕 (◀◀ / ▶▶)**
   用於在光碟中向前/向後搜尋。
9. **停止按鈕 ( ■ )**
10. **跳過按鈕 (⏮/⏭)**
    用於跳過標題、章節或曲目。
11. **MENU 按鈕**
    顯示 DVD 播放器的選單。
12. **RETURN 按鈕**
    返回上一個選單。
13. **ZOOM 按鈕**
    放大 DVD 畫面。
14. **AUDIO 按鈕**
    使用此按鈕可以存取光碟上的各種音頻功能。
15. **SUBTITLE 按鈕**
16. **INDEX 按鈕**
    用於跳過 INDEX (索引)。
17. **SACD/CD 按鈕**
    選擇 Super Audio CD 或 CD 播放模式。
18. **TV POWER 按鈕**
    開啓或關閉電視。
19. **CLEAR 按鈕**
    用於清除螢幕上的選單或狀態顯示。
20. **INSTANT SKIP 按鈕**
    此功能可快進 10 秒再播放。
21. **INSTANT REPLAY 按鈕**
    此功能用於將電影快退至前 10 秒位置再重播。
22. **CH (∧, ∨) 按鈕**
    選擇頻道。
23. **OPEN/CLOSE (▲) 按鈕**
    開啓和關閉光碟托盤。
24. **HDMI SEL. 按鈕**
    HDMI 或 DVI 輸出的解像度設定。
25. **播放/暫停按鈕 (▶II)**
    開始/暫停播放光碟。
26. **INFO 按鈕**
    顯示目前的光碟模式。
27. **DISC MENU 按鈕**
    顯示 Disc Menu (光盤選單)。
28. **ENTER/▲▼◀ ▶ 按鈕**
    此按鈕用作切換開關。
29. **EZ VIEW 按鈕**
    可根據電視的螢幕大小輕鬆調整畫面長寬比 (16:9 或 4:3)。
30. **ANGLE 按鈕**
    用於以 DVD 上的不同攝像角度播放。
31. **REPEAT 按鈕**
    用於重複播放標題、章節、曲目或光碟。
32. **PAGE 按鈕**
    用於翻頁。
33. **BOOKMARK 按鈕**
34. **SHUTTLE DIAL (搜尋模式)**
    執行快動作播放。
35. **JOG DIAL (步進模式)**
    執行逐格播放。在 CD 模式中, 用於執行曲目搜尋。

# 第 2 章

連接

## 選擇連接

以下所示的範例爲連接 DVD 播放器與電視機及其他元件的最常用連接。

### 在連接 DVD 播放器之前

- 在連接或斷開任何纜線之前, 請務必關閉 DVD 播放器、電視機和其他元件的電源。
- 請參閱其他您要連接的元件 (例如電視) 之使用手册, 以瞭解更多有關這些特定元件的資訊。

### 連接至電視 (視頻)

**1**

使用視頻/音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **VIDEO OUT (視頻輸出) (黃色) / AUDIO OUT (音頻輸出)(紅色和白色)** 端子連接至電視機的 **VIDEO IN (視頻輸入) (黃色) / AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。

**2**

開啓 DVD 播放器和電視。

**3**

按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的視頻訊號爲止。

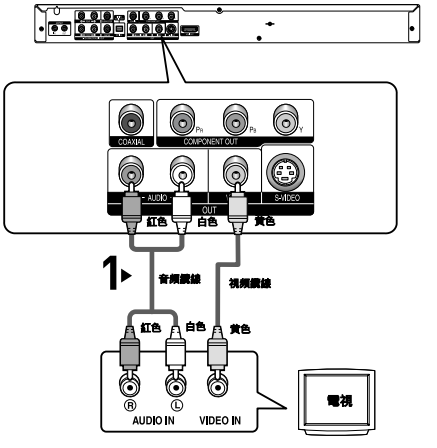


**註**

- **若音頻纜線太靠近電源線, 可能會產生雜訊。**
- 若要連接至放大器, 請參閱有關放大器連接的説明。(請參閱第 20 至 21 頁)
- 視乎電視機而定, 端子的數量和位置可能會有差異。請參閱寸的電視機使用手册。
- 若電視上只有一個音頻輸入端子, 請將其連接至 DVD 播放器的 AUDIO OUT (音頻輸出) (左側的白色) 端子。
- 若在 DVD 播放器處於停止模式或機内没有放入任何光碟時按 VIDEO SEL. 按鈕, 則 Video Output (視頻輸出) 模式會按以下順序變更 : 复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO) → 色差 (隔行掃描 (COMPONENT (I-SCAN)) → HDMI/色差(逐行掃描) (HDMI/COMPONENT(P-SCAN))
- 當 Setup (設定) 選單中的 Video Output (視頻輸出) 設定爲 HDMI/色差(逐行掃描) (HDMI/COMPONENT(P-SCAN)) 時, 視頻和 S-Video 輸出將無法使用。

## 連接至電視 (S-Video)

- 使用 S-Video 纜線連接至電視。
- 您將享受到高質素的影像。S-Video 可將畫面元素分成黑白 (Y) 和彩色 (C) 訊號, 提供比常用視頻輸入模式更清晰的影像。(音頻訊號透過音頻輸出傳遞。)

**1**
使用 S-Video 纜線 (不附帶) 將 DVD 播放器背面的 **S-VIDEO OUT (S-VIDEO 輸出)** 端子連接至電視機的 **S-VIDEO IN (S-VIDEO 輸入)** 端子。

**2**
使用音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **AUDIO OUT (音頻輸出) (紅色和白色)** 端子連接至電視機的 **AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。開啓 DVD 播放器和電視。

**3**
按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的 S-Video 訊號爲止。

**4**
在 Display Setup (螢幕設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 設定爲 **复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO)**。(請參閱第 65 至 66 頁)
您可以使用 **VIDEO SEL.** 按鈕變更 Video Output (視頻輸出) 模式。(請參閱第 12 頁)

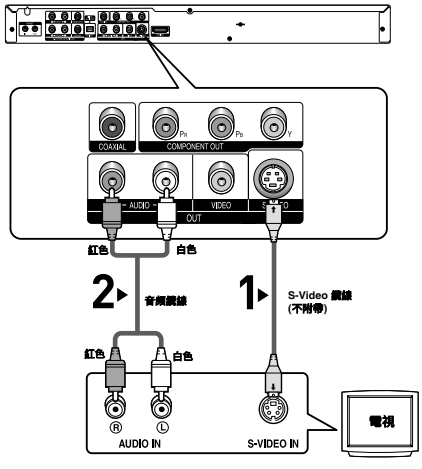


**註**

- 若要連接至放大器, 請參閱有關放大器連接的說明。(請參閱第 20 至 21 頁)
- 視乎電視機而定, 端子的數量和位置可能會有差異。
  請參閱您的電視機使用手册。

## 連接至電視 (隔行式)

- 使用色差視頻纜線連接至電視。
- 您將享受到高質素的真彩再現影像。色差視頻可將影像元素分成黑白 (Y)、藍色 ($P_B$) 和紅色 ($P_R$) 訊號, 提供清晰純淨的影像。(音頻訊號透過音頻輸出傳遞。)

**1**
使用色差視頻纜線 (不附帶) 將 DVD 播放器背面的 **COMPONENT VIDEO OUT (色差視頻輸出)** 端子連接至電視機的 **COMPONENT IN (色差輸入)** 端子。

**2**
使用音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **AUDIO OUT (音頻輸出) (紅色和白色)** 端子連接至電視機的 **AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。開啓 DVD 播放器和電視。

**3**
按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的色差訊號爲止。

**4**
在 Display Setup (螢幕設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 設定爲 **色差 (隔行掃描) (COMPONENT (I-SCAN))**。(請參閱第 65 至 66 頁)
您可以使用 **VIDEO SEL.** 按鈕變更 Video Output (視頻輸出) 模式。(請參閱第 12 頁)

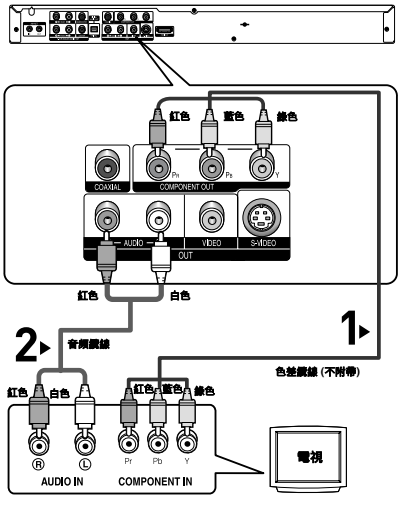


**註**

- **若在連接色差纜線時將視頻輸出錯誤地設定爲 複合輸出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO), 則螢幕會變紅。**
- 若要連接至放大器, 請參閱有關放大器連接的說明。(請參閱第 19 至 21 頁)
- 視乎製造廠商而定, 電視的色差端子可能標識爲 R-Y、B-Y、Y 或 Cr、Cb、Y 而不是 $P_R$、$P_B$、Y」。視乎電視機而定, 端子的數量和位置可能會有差異。
  請參閱您的電視機使用手册。

## 連接至電視 (漸進式)

**1**
使用色差視頻纜線 (不附帶) 將 DVD 播放器背面的 **COMPONENT VIDEO OUT (色差視頻輸出)** 端子連接至電視機的 **COMPONENT IN (色差輸入)** 端子。

**2**
使用音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **AUDIO OUT (音頻輸出) (紅色和白色)** 端子連接至電視機的 **AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。開啓 DVD 播放器和電視。

**3**
按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的色差訊號爲止。

**4**
在 Display Setup (螢幕設定) 選單中將 Video Output (視頻輸出) 設定爲 **HDMI/色差(逐行掃描) (HDMI/COMPONENT(P-SCAN))**。(請參閱第 65 至 66 頁)
您可以使用 **VIDEO SEL.** 按鈕變更 Video Output (視頻輸出) 模式。(請參閱第 12 頁)

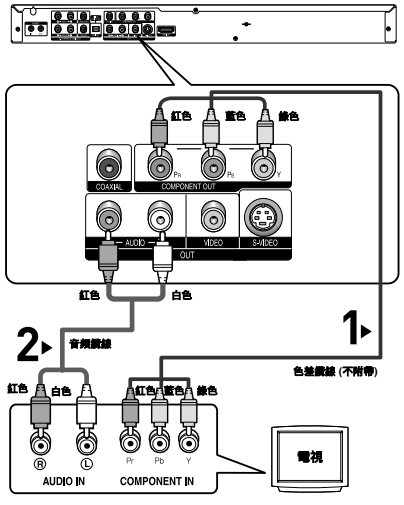


## 欲查看逐行視頻輸出, 請:

**- 參閱《電視機使用手册》以查看其是否支援 逐行掃描 (Progressive Scan)。若其支援 逐行掃描 (Progressive Scan), 請遵循《電視機使用手册》關於電視選單系統中的 逐行掃描 (Progressive Scan) 設定值的説明。**
**- 視乎您的電視而定, 連接方式可能與上圖有所不同。**

**註**

- 什麼是 逐行掃描 (Progressive Scan)?
  逐行掃描 (Progressive Scan) 的掃描線是隔行輸出方式的兩倍。
  逐行掃描 (Progressive Scan) 方式可提供更佳和更清晰的畫面品質。

## 連接至電視的 DVI 插孔

**1**
使用 HDMI-DVI 纜線將 DVD 播放器的 **HDMI OUT (HDMI 輸出)** 端子連接至電視機的 **DVI IN (DVI 輸入)** 端子。

**2**
使用音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **AUDIO OUT (音頻輸出) (紅色和白色)** 端子連接至電視機的 **AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。開啓 DVD 播放器和電視。

**3**
按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的 DVI 訊號爲止。

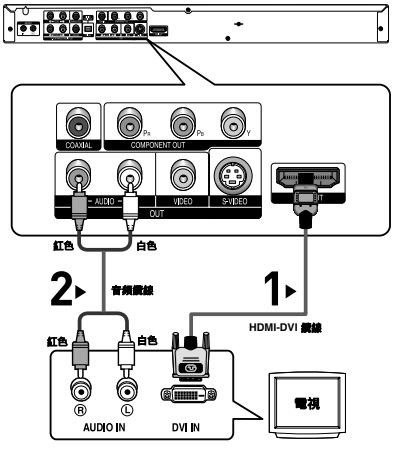


## 使用 HDMI 插孔連接至電視

**1**
使用 HDMI 纜線將 DVD 播放器的 **HDMI OUT (HDMI 輸出)** 端子連接至電視機的 **HDMI IN (HDMI 輸入)** 端子。

**2**
按電視遙控器上的輸入選擇器, 直至電視螢幕上出現來自 DVD 播放器的 HDMI 訊號爲止。

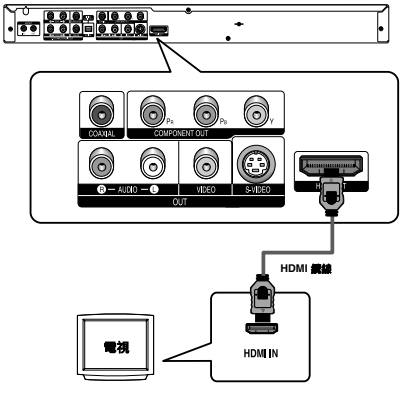


### HDMI VIDEO 規格

在您按 **HDMI SEL.** 按鈕時, 可依次選擇 480p/576p、720p、768p 和 1080i。
首次按 **HDMI SEL.** 按鈕時會顯示當前的解像度。
再次按此按鈕則可以變更 HDMI 輸出解像度。

- 視乎您的電視而定, 有些 HDMI 輸出解像度可能不適用。
- 請參閱您的電視機使用手册。
- 若將 HDMI 或 HDMI-DVI 纜線插入電視, 則 DVD 播放器的輸出將在 10 秒內設定爲 HDMI/DVI。
- 若將 HDMI 輸出解像度設定爲 720p 或 1080i, 則 HDMI 輸出可提供更佳的畫面品質。

**• HDMI (高解像度多媒體介面)**

HDMI 是一個可以使音頻和視頻資料只透過單個連接器進行數碼傳輸的介面。
透過 HDMI, DVD 播放器可以傳輸數碼視頻和音頻訊號並在帶有 HDMI 輸入插孔的電視上顯示栩栩如生的畫面。

**• HDMI 連接説明**

HDMI 連接器 - 適用於未經壓縮的視頻資料和數碼音頻資料 (LPCM 或 Bit Stream 資料)。

- 儘管本播放器使用 HDMI 纜線, 但其輸出到電視的僅是純粹的數碼訊號。
- 若電視不支援 HDCP (高頻寬數碼內容保護), 則螢幕上會出現雪花雜訊。

**• 爲什麼 Samsung 使用 HDMI?**

模擬電視要求模擬視頻/音頻訊號。但是, 在播放 DVD 時傳輸至電視的資料是數碼資料。因此, 不是需要數碼模擬轉換器 (在 DVD 播放器中), 就是需要模擬數碼轉換器 (在電視中)。在轉換過程中, 由於雜訊干擾和訊號損失, 畫面質素會下降。相比之下, HDMI 技術更爲優越, 因爲它不需要 D/A 轉換而且從播放器傳輸至電視的是純粹的數碼訊號。

**• 什麼是 HDCP?**

HDCP (高頻寬數碼內容保護) 是一種保護透過 HDMI 輸出的 DVD 內容, 防止其被複製的機制。它提供視頻來源 (電腦、DVD 等) 與顯示裝置 (電視、投影機等) 之間的安全數碼連結。內容會在來源裝置中加密以防止非法複製。

## 使用 Anynet 插孔連接至電視

### 什麼是 Anynet?

- 透過該功能, 使用者可以僅用一個電視遙控器透過電視螢幕上顯示的選單來控制所有的 AV 裝置。
- 此功能僅適用於支援 Anynet 的機型。
- 您可以使用 Anynet 輕鬆控制 DVD 播放器和電視。
- 欲瞭解詳細的操作步驟和連接, 請參閱支援 Anynet 的使用手冊。
- 請注意, 您需要在電視上設定 Anynet, 才能使用 Anynet 功能。

**1**

使用 Anynet 纜線將 DVD 播放器背面的 **Anynet Input (Anynet 輸入) (綠色)** 端子連接至電視的 **Anynet Output (Anynet 輸出) (黑色)** 端子。

**2**

使用 Anynet 纜線將 **Anynet Output (Anynet 輸出) (黑色)** 端子連接至 AV 裝置的 **Anynet Input (Anynet 輸入) (綠色)** 端子。

**3**

在支援 Anynet 的電視上設定 Anynet 功能之後即可享用 Anynet 功能。

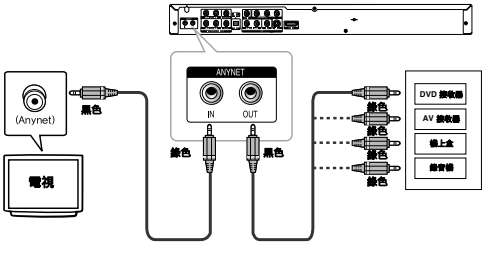


**註**

- Anynet 操作僅適用於支援 Anynet 的電視機。
- 若使用 Component (Progressive) (色差 (逐行式)) 或 S-Video 連接, 則某些 Anynet 功能將不可用。使用視頻/音頻纜線連接。
- 若 Input (輸入) 和 Output (輸出) 端子連接錯誤, 由於電視無法與外部裝置通訊, Anynet 功能將無法使用。
- Anynet 端子是由 Input (輸入) (綠色) 和 Output (輸出) (黑色) 端子組成。
- 在連接 Anynet 纜線時, 請將按顏色區分的纜線連接至對應顏色的端子。

## 連接至 音頻系統 (2 聲道放大器)

**1**

使用音頻纜線將 DVD 播放器背面的 **AUDIO OUT (音頻輸出) (紅色和白色)** 端子連接至放大器的 **AUDIO IN (音頻輸入) (紅色和白色)** 端子。

**2**

使用視頻訊號纜線將 DVD 播放器背面的 **VIDEO (視頻)、S-VIDEO」、 COMPONENT (色差)** 或 **HDMI OUT (HDMI 輸出)** 端子連接至電視的 **VIDEO (視頻)、S-VIDEO 、COMPONENT (色差)、HDMI IN (HDMI 輸入)** 或 **DVI IN (DVI 輸入)** 端子(如第 13 至 17 頁所述)。

**3**

開啓 DVD 播放器、電視和放大器。

**4**

欲聽到 DVD 播放器傳出的聲音, 請按放大器的輸入選擇按鈕選擇 **external input** (外部輸入)。
欲設定放大器的音頻輸入, 請參閱您的放大器使用手册。

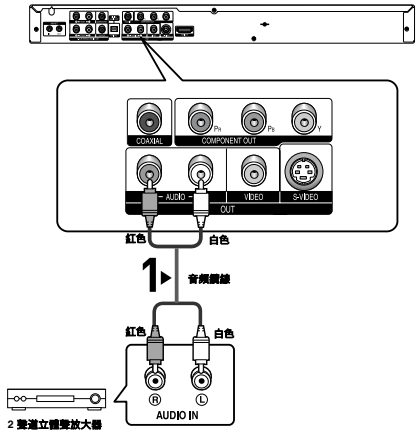


**註**

- **在開啓放大器時, 請將音量調小。**
  **突然發出的大音量聲響可能會對放大器和您的聽力造成損害。**
- 請根據放大器在選單畫面中設定音頻。(請參閱第 61 至 62 頁)
- 視乎放大器而定, 端子的位置可能會有差異。
  請參閱放大器的使用手册。

## 連接至 音頻系統 (杜比數碼、 MPEG2 或 DTS 放大器)

**1**

若使用光纜 (不附帶), 則連接 DVD 播放器背面的 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (數碼音頻輸出 (光纖))** 端子與放大器的 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) (數碼音頻輸入 (光纖))** 端子。
若使用同軸電纜 (不附帶), 則連接 DVD 播放器背面的 **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) (數碼音頻輸出 (同軸))** 端子與放大器的 **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) (數碼音頻輸入 (同軸))** 端子。

**2**

使用視頻訊號纜線將 DVD 播放器背面的 **VIDEO (視頻)**、**S-VIDEO**、 **COMPONENT (色差)** 或 **HDMI OUT (HDMI 輸出)** 端子連接至電視的 **VIDEO (視頻)**、 **S-VIDEO**、**COMPONENT (色差)**、**HDMI IN (HDMI 輸入)** 或 **DVI IN (DVI 輸入)** 端子 (如第 13 至 17 頁所述)。

**3**

開啓 DVD 播放器、電視和放大器。

**4**

欲聽到 DVD 播放器傳出的聲音, 請按放大器的輸入選擇按鈕選擇 **external input** (外部輸入)。
欲設定放大器的音頻輸入, 請參閱구的放大器使用手册。

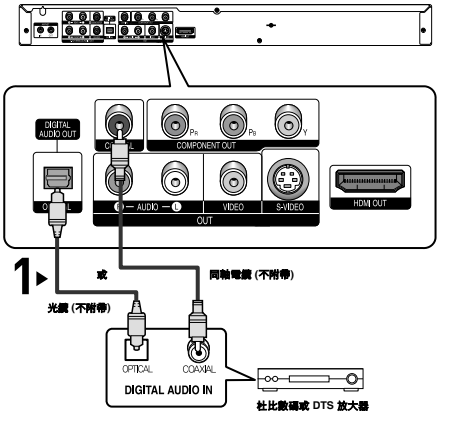


**註**

- **在開啓放大器時, 請將音量調小。突然發出的大音量聲響可能會對放大器和您的聽力造成損害。**
- 請根據放大器在選單畫面中設定音頻。(請參閱第 61 至 62 頁)
- 視乎放大器而定, 端子的位置可能會有差異。
  請參閱放大器的使用手册。
- 在使用光纜 (不附帶) 之前, 請先取下其護罩, 用完之後再將護罩套在纜線上。
- DVD-AUDIO 僅透過 Digital Audio (數碼音頻) 輸出播放雙聲道音頻。
  多聲道 DVD-Audio 光碟透過 Analog (模擬) 輸出端輸出。
- SACD 僅透過 Analog (模擬) 輸出播放。(請參閱第 61 至 62 頁)

## 連接至 5.1 聲道模擬放大器

**1**

使用 5.1 聲道模擬放大器的音頻纜線 (不附帶) 將 DVD 播放器背面的 **5.1CH ANALOG AUDIO OUT (5.1 聲道模擬音頻輸出)** 端子連接至 5.1 聲道模擬放大器的 **5.1CH ANALOG AUDIO IN (5.1 聲道模擬音頻輸入)** 端子。

**2**

使用視頻纜線將 DVD 播放器背面的 **VIDEO (視頻)、S-VIDEO」、COMPONENT (色差)、**或 **HDMI OUT (HDMI 輸出)** 端子連接至電視機的 **VIDEO (視頻)、S-VIDEO」、COMPONENT (色差)、HDMI IN (HDMI 輸入)** 或 **DVI IN (DVI 輸入)** 端子。
(如第 13 至 17 頁所述)

**3**

開啓 DVD 播放器、電視和放大器。

**4**

按放大器的輸入選擇按鈕選擇 **external input** (外部輸入) 以便聽到來自 DVD 播放器的聲音。
請參閱放大器的使用手册, 以設定放大器的音頻輸入。

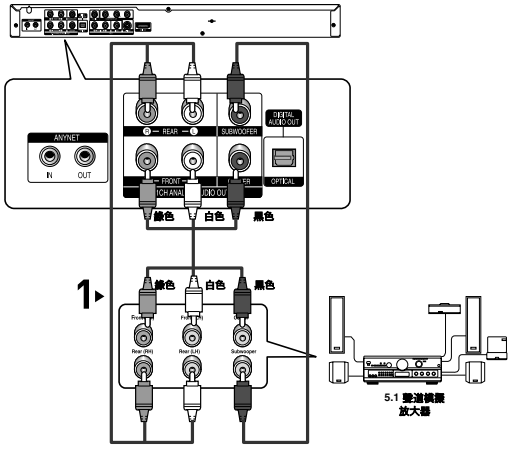


**註**

- **開啓放大器之前請調低音量。突然發出的大音量聲響可能會對喇叭和您的聽力造成損害。**
- 請根據放大器在選單畫面中設定音頻。(請參閱第 61 至 62 頁)
- 視乎放大器而定, 端子的位置可能會有差異。
  請參閱您的放大器使用手册。

# 第 3 章

基本功能

## 播放光碟

### 播放之前

- 開啓電視並使用電視遙控器設定正確的視頻輸入。
- 若已連接至外部音頻系統，請開啓該音頻系統並設定正確的音頻輸入。

接通播放器電源之後，首次按 **DVD POWER** 時，螢幕會出現：若要選擇語言，請按一個數字按鈕。(此畫面只會在首次接通播放器電源時出現。)
若不設定啓動畫面的語言，則設定值可能會在每次開啓或關閉電源時變更。因此，請確保選擇所需的語言。
選擇選單語言之後，在播放器中沒有光碟的情況下，按住播放器前面板的按鈕 5 秒以上即可作出變更。
然後 **SELECT MENU LANGUAGE** (選擇選單語言) 會再次出現，您可以在此重設慣用的語言。

### 播放

**1**
按 **OPEN/CLOSE (▲)** 按鈕。
待機指示燈會熄滅，而光碟托盤會打開。

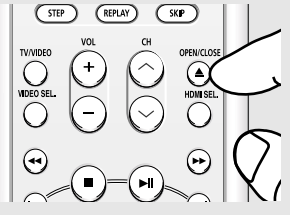


**2**
將光碟輕輕地放入托盤中，並使光碟的標籤面向上。

**3**
按 **播放/暫停 (▶II)** 按鈕或 **OPEN/CLOSE (▲)** 按鈕關閉光碟托盤。

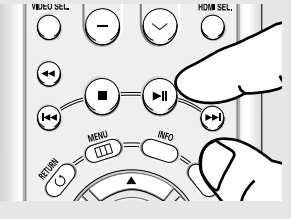


**◄ 恢復功能**

停止光碟播放時，播放器會記住您停止的位置，因此再按 播放/暫停 (▶II) 按鈕時，會在停止的位置開始播放。
(光碟被移除、播放器被拔出或按 停止 (■) 按鈕兩次的情況除外。)

## 4

**停止播放**

播放時按 **停止 (■)** 按鈕。

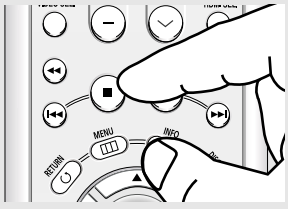


**註**

- 若播放器處於停止模式下超過一分鐘, 而使用者沒有任何操作, 則會啓動螢幕保護程式。
  按 播放/暫停 (▶II) 按鈕恢復正常播放。
- 若播放器處於停止模式下超過 30 分鐘, 電源會自動關閉。(自動關機功能)

## 5

**移除光碟**

按 **OPEN/CLOSE (▲)** 按鈕。

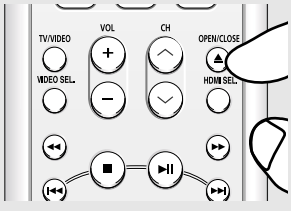


## 6

**暫停播放**

在播放期間按遙控器上的 **播放/暫停 (▶II)** 或 **STEP** 按鈕。

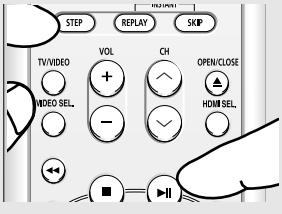


◄ 畫面停止, 沒有聲音。
欲恢復播放, 請再次按 播放/暫停 (▶II) 按鈕。

**註**

若播放器處於暫停模式下大約 5 分鐘, 則會停止。

## 7

**步進動作播放 (CD 除外)**

在播放期間以順時針方向旋轉 **JOG DIAL** 或按遙控器上的 **STEP** 按鈕。

◄ 每次按該按鈕或旋轉 Jog Dial 時, 均會出現新畫面。
在步進模式中無法聽到任何聲音。
按 播放/暫停 (▶II) 按鈕恢復正常播放。
步進動作播放僅可以向前執行。

## 8

**慢動作播放 (CD 除外)**

在暫停或步進模式中, 按搜尋 **(◀◀)** 按鈕選擇播放速度, 可以在正常速度的 1/8、1/4 或 1/2 之間進行選擇。

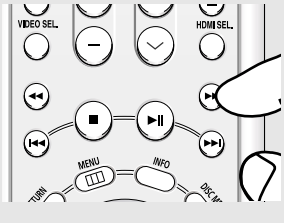


◄ 在慢動作模式中無法聽到任何聲音。
按 播放/暫停 (▶II) 按鈕恢復正常播放。
無法進行反向的慢動作播放。

**註**

此 ( ⊘ ) 圖示表示按按鈕無效。

# 使用搜尋和跳過功能

播放時, 您可以透過章節或曲目快速搜尋, 並可使用跳過功能跳至下一選項。

### 搜尋章節或曲目

播放時, 旋轉 **SHUTTLE DIAL** 或按住遙控器上的 **搜尋** (◀◀ 或 ▶▶) 按鈕 1 秒以上。

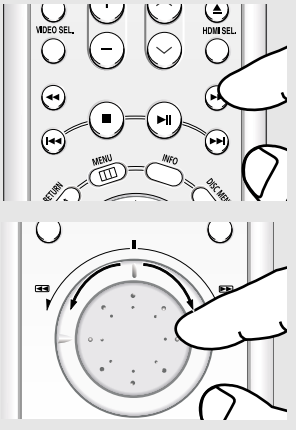


◀ 播放時, 按 搜尋 (◀◀ 或 ▶▶) 按鈕, 然後再按一下以更快的速度搜尋。

| | |
|---|---|
| DVD | 2X, 4X, 64X, 128X |
| VCD | 4X, 8X |
| CD/SACD/DVD-AUDIO | 2X, 4X, 8X |

**註**

- 此功能中標記的速度可能與實際播放速度有所不同。
- 在搜尋模式中無法聽到任何聲音 (CD 除外)。

### 跳過曲目

播放時, 按 **跳過** (⏮ 或 ⏭) 按鈕。

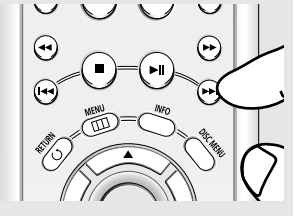


- 播放 DVD 時, 若按 跳過 (⏭) 按鈕, 則會跳至下一章節。
  若按 跳過 (⏭) 按鈕, 則會跳至該章節的開始位置。再按一下會跳至上一章節的開始位置。
- 在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0、VCD 1.1 或 CD 時, 若按 跳過 (⏭) 按鈕, 則會跳至下一曲目。
  若按 跳過 (⏭) 按鈕, 則會跳至該曲目的開始位置。
  再按一下會跳至上一曲目的開始位置。
- 若播放 VCD 時, 曲目的長度超過 15 分鐘, 則按 ⏭ 按鈕時會快進 5 分鐘。若按 ⏭ 按鈕, 則會快退 5 分鐘。

**註**

只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。

# 使用顯示功能

### 播放 DVD/VCD/CD/MPEG4 時

**1**
播放時, 按遙控器上的 **INFO** 按鈕。

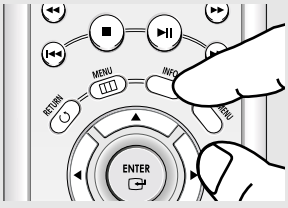


◄ 按 MENU 按鈕在功能選單中選擇 Info (資訊)。

**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需項目。

DVD

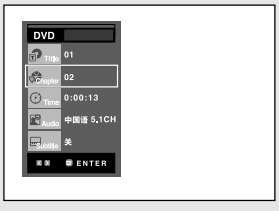


VCD

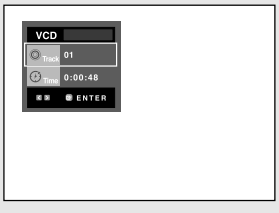


◄ 只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。
按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。

CD

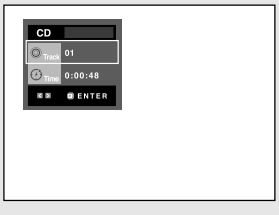


MPEG4

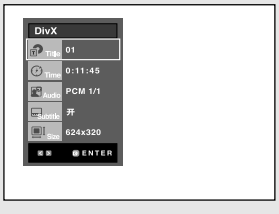

**3**

按 ◀/▶ 按鈕進行所需的設定並按 **ENTER** 按鈕。

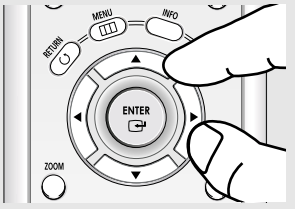


**4**

欲使該畫面消失，請再次按 **INFO** 按鈕。

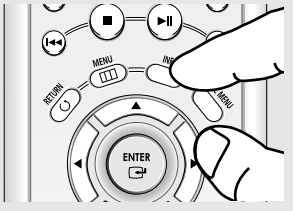


◄ 您可以使用遙控器上的數字按鈕直接播放標題、章節或在所需時間開始播放。

**註**

| | |
|---|---|
| Title | 若光碟中包含多個標題，則可用於播放所需標題。<br>例如，若 DVD 上有多部電影，則可識別每部電影。 |
| Chapter<br>Track | 大部分 DVD 光碟均被錄製成多個章節以便您快速找到特定的位置<br>(類似於音頻 CD 上的曲目)。 |
| Time | 可讓您從指定時間開始播放電影。您必須輸入開始時間以作參考。<br>某些光碟上無法使用時間搜尋功能。 |
| Audio | 指示電影的音軌語言。<br>例如，音軌以英文 5.1 聲道播放。<br>DVD 光碟可以包含多達八個音軌。<br>支援 MP3、AC3 和 WMA。(DivX) |
| Subtitle | 指示光碟的可用字幕語言。<br>您可以選擇字幕語言或關閉螢幕上的字幕。<br>DVD 光碟可以包含多達 32 種不同的字幕。 |
| Size | (DivX)<br>檔案大小會影響標題的解像度。<br>檔案越大，顯示的解像度越高。<br>若檔案解像度較低，則會自動放大。因此您可以觀看更大的畫面。 |

# 使用光碟和標題選單

## 使用光碟選單 (DVD)

**1**
播放 DVD 光碟時, 按遙控器上的 **MENU** 按鈕。

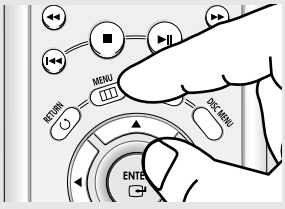


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **DISC MENU** (光盘选单), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**註**
- 視乎光碟而定, DISC MENU (光盘选单) 可能無法使用。
- 使用遙控器上的 DISC MENU 按鈕也可使用 DISC MENU (光盘选单)。
- 在 VCD 2.0 模式下, DISC MENU 按鈕用於選擇開啓或關閉選單。

## 使用標題選單 (DVD)

**1**
播放 DVD 光碟時, 按遙控器上的 **MENU** 按鈕。

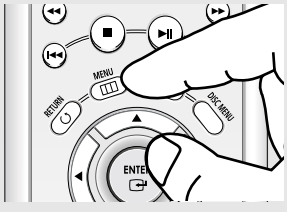


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Title Menu** (标题选单), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**註**
- 視乎光碟而定, Title Menu (标题选单) 可能無法使用。
- 只有在光碟中有兩個或以上的標題時, 才會顯示 Title Menu (标题选单)。

# 使用功能選單

## 使用功能選單 (DVD/VCD)

**1**

播放時按 **MENU** 按鈕。

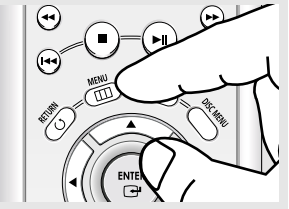


**2**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Function** (功能), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

- 显示 (Info)
  (請參閱第 25 至 26 頁)
- 画面放大 (Zoom)
  (請參閱第 39 頁)
- 书签 (Bookmark)
  (請參閱第 37 至 38 頁)
- 重播 (Repeat)
  (請參閱第 29 至 30 頁)
- 画面比率 (EZ View) (請參閱第 32 至 33 頁)
- Front Display (前面板螢幕)
  在前面板螢幕選擇爲 ON (開啓) 時亮起。

**3**

按 ▲/▼ 按鈕在六個功能中選擇其中一個。
然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕存取該功能。

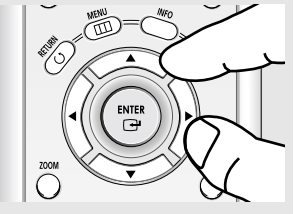


◄ 您也可以使用遙控器上相應的按鈕直接選擇這些功能。

**註**

- 只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。
  按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。

# 重複播放

重複播放目前的曲目、章節、標題、所選區段 (A-B) 或整張光碟。

### 播放 DVD/VCD/CD 時

**1**

按遙控器上的 **REPEAT** 按鈕。
會出現重複畫面。

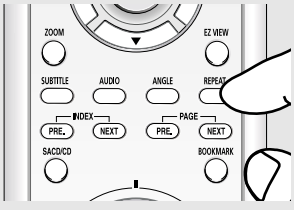


**2**

按 ◄/► 按鈕選擇 **Chapter** (章节)、**Title** (标题) 或 **A-B**, 然後按 **ENTER** 按鈕。

DVD

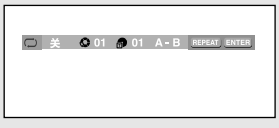


VCD/CD

◄ DVD 按照章節或標題重複播放, CD 和 VCD 則按照整張光碟或曲目重複播放。

Chapter (章节) ( ) : 重複正在播放的章節。

Title (标题) ( ) : 重複正在播放的標題。

Disc (光盘) ( ) : 重複正在播放的光碟。

Track (曲目) ( ) : 重複正在播放的曲目。

A-B : 重複所選的光碟區段。

### 使用 A-B 重複功能

1. 在要開始重複播放的點 (A) 按 REPEAT A-B (重複 A-B) 按鈕。
   B 會自動反白顯示。
2. 在要停止重複播放的點 (B) 按 REPEAT A-B (重複 A-B) 按鈕。
   - 欲返回正常播放狀態, 請按 CLEAR 按鈕。

**註**

設定 A-B 重複時, 在設定點 (A) 之後經過至少 5 秒的播放時間才能設定點 (B)。

**3**

欲返回正常播放狀態, 請再次按 **REPEAT** 按鈕, 然後按 ◄/► 按鈕選擇 **关** (Off), 按 **ENTER** 按鈕。

DVD

VCD/CD

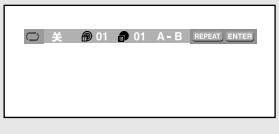


**註**

- 視乎光碟而定, 重複功能可能無法使用。
- 只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。

# 慢速重複播放

此功能可讓您慢速重複播放包含進行體育運動、跳舞、樂器演奏等的場景, 以便您更仔細地學習。

**播放 DVD/VCD 時**

**1**
播放時, 按 **播放/暫停 (▶II)** 按鈕。

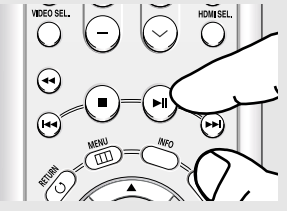


**2**
在暫停或步進模式中, 按 **搜尋 (▶▶)** 按鈕選擇播放速度, 可以在正常速度的 1/8、1/4 或 1/2 之間進行選擇。

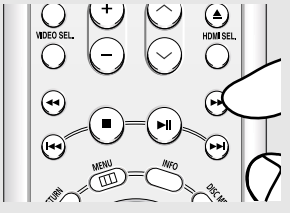


**3**
按遙控器上的 **REPEAT** 按鈕。
按 ◀/▶ 按鈕選擇 **A-B**。

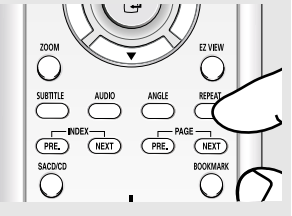


◄ 會以所選的速度播放光碟的 A 到 B 區段。

**4**
在要開始重複播放的點 (A) 按 **ENTER** 按鈕。
**B** 會自動反白顯示。
在要停止重複播放的點 (B) 按 **ENTER** 按鈕。

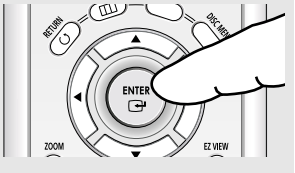


◄ 欲設定 A-B 重複, 請先設定 (A), 再在經過以下慢速播放時間之後設定 (B)。

1/8x: 等待 40 秒, 然後按 B

1/4x: 等待 20 秒, 然後按 B

1/2x: 等待 10 秒, 然後按 B

**5**
欲返回正常播放狀態, 請按 **CLEAR** 按鈕, 然後按 **播放/暫停 (▶II)** 按鈕。

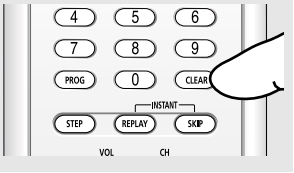


**註**

只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。

**使用 A-B 重複功能**

1. 在慢速播放期間, 在要開始重複播放的點 (A) 按 REPEAT A-B (重複 A-B) 按鈕。B 會自動反白顯示。
2. 在要停止重複播放的點 (B) 按 REPEAT A-B (重複 A-B) 按鈕。
   - 欲返回正常播放狀態, 請按 CLEAR 按鈕, 然後按 播放/暫停 (▶II) 按鈕。

# 編排播放和隨機播放

## 編排播放 (CD)

編排播放可讓您選擇曲目的播放順序。

**1**

播放時, 按 **PROG** 按鈕。

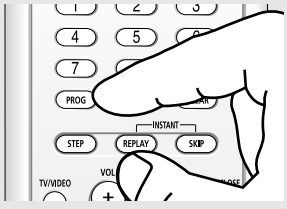


**2**

按 ◄/► 按鈕選擇 **編程** (PROGRAM)。
按 **ENTER** 按鈕。

**3**

按 ▲/▼/◄/► 按鈕選擇要新增至編排的首個曲目。
按 **ENTER** 按鈕。
選擇號碼會出現於 **节目顺序** (Program Order) 方塊中。

◄ - 欲返回上一選單畫面, 請按 RETURN 按鈕。
- 欲取消所選的編排順序, 請按 CLEAR 按鈕。
- 本機最多可支援 20 個編排曲目。

**4**

按 **播放/暫停 (►II)** 按鈕。
光碟會以編排的順序播放。

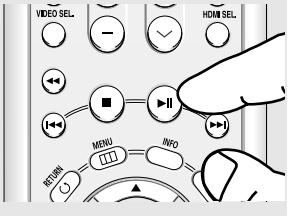


## 隨機播放 (CD)

隨機播放會以隨機順序播放光碟的曲目。

**1**

按 **PROG** 按鈕。

**2**

按 ◄/► 按鈕選擇 **随机** (RANDOM)。
按 **ENTER** 按鈕。

**註**

- 視乎光碟而定, 編程 (PROGRAM) 或 随机 (RANDOM) 播放功能可能無法使用。
- 在播放模式中, 按遙控器上的 CLEAR 按鈕可以取消 Program (編程) 播放或 Random (随机) 播放。

# 第 4 章

進階功能

## 調節長寬比 (EZ View)

### 使用長寬比播放 (DVD)

按 **EZ VIEW** 按鈕。

- 反覆按該按鈕可以變更畫面大小。
- 畫面縮放模式的操作視乎显示设置 (Display Setup) 選單中的畫面設定值而有所不同。
- 欲確保 **EZ VIEW** 按鈕的正確作業, 您應該在 显示设置 (Display Setup) 選單中設定正確的長寬比。 (請參閱第 65 至 66 頁)

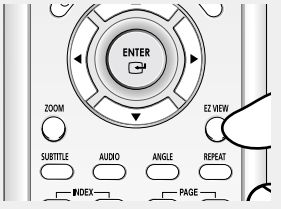


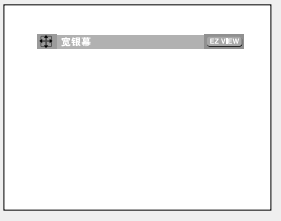


◄ 欲使長寬比列消失, 請按 CLEAR 按鈕。

### 若使用 16:9 電視

**播放 16:9 長寬比的光碟**

- **宽银幕 (WIDE SCREEN)**
  以 16:9 的長寬比播放 DVD 標題的內容。

- **屏幕适合 (SCREEN FIT)**
  畫面頂部和底部的部分會被截除。
  在播放 2.35:1 長寬比的光碟時, 畫面頂部和底部的黑邊會消失。圖像會垂直伸展。
  (視乎光碟類型而定, 黑邊可能不會完全消失。)

- **缩放适合 (ZOOM FIT)**
  畫面頂部、底部、左側和右側會被截除, 而畫面的中央部分會放大顯示。

**播放 4:3 長寬比的光碟**

- **正常宽度 (Normal Wide)**
  以 16:9 的長寬比播放 DVD 標題的內容。
  圖像會水平伸展。

- **屏幕适合 (SCREEN FIT)**
  畫面頂部和底部的部分會被截除並出現全螢幕顯示。
  圖像會垂直伸展。

- **缩放适合 (ZOOM FIT)**
  畫面頂部、底部、左側和右側部分會被截除, 而畫面的中央部分會放大顯示。

- **垂直适合 (Vertical Fit)**
  若在 16:9 電視上觀看 4:3 DVD, 則畫面左側和右側會出現黑邊以防圖像水平伸展。

## 若使用 4:3 電視

**播放 16:9 長寬比的光碟**

– **4:3 信箱模式 (4:3 Letter Box)**
以 16:9 的長寬比播放 DVD 標題的內容。
畫面頂部和底部的黑邊會消失。

– **4:3 全景模式 (4:3 Pan Scan)**
畫面左側和右側部分會被截除, 並以 16:9 的畫面顯示中央部分。

– **屏幕适合 (SCREEN FIT)**
畫面頂部和底部的部分會被截除。出現全螢幕顯示。

– **缩放适合 (ZOOM FIT)**
畫面頂部、底部、左側和右側會被截除, 而畫面的中央部分會放大顯示。

**播放 4:3 長寬比的光碟**

– **正常屏幕 (Normal Screen)**
以 4:3 的長寬比播放 DVD 標題的內容。

– **屏幕适合 (SCREEN FIT)**
畫面頂部和底部的部分會被截除並出現全螢幕顯示。
圖像會垂直伸展。

– **缩放适合 (ZOOM FIT)**
畫面頂部、底部、左側和右側部分會被截除,
而畫面的中央部分會放大顯示。

**註**

視乎光碟類型而定, 此功能可能會有所不同。

# 選擇音頻語言

您可以使用 AUDIO 按鈕快速輕易地選擇所需的音頻語言。

### 使用 AUDIO 按鈕 (DVD/VCD/CD/MPEG4)

**1**

按 **AUDIO** 按鈕。
反覆按該按鈕可以變更音頻。

- 音頻語言會以縮寫詞顯示。

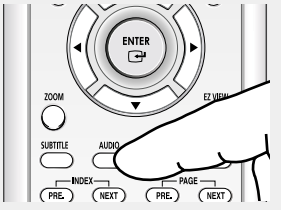


DVD

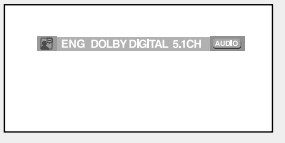


播放 VCD 或 CD 時, 可以在 **立体声** (Stereo)、**右** (Right) 或 **左** (Left) 中進行選擇。

VCD/CD

按 ◀/▶ 按鈕選擇 MPEG4 上所需的音頻, 然後按 **ENTER** 按鈕。

MPEG4

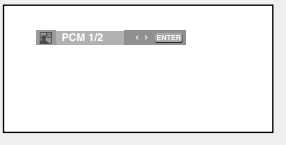


**2**

欲移除 **AUDIO** (声频) 圖示, 請按 **CLEAR** 或 **RETURN** 按鈕。

**註**

- 視乎光碟上編碼的音頻語言而定, 此功能可能無法使用。
- DVD 光碟可以包含多達 8 種音頻語言。
- 欲在每次播放 DVD 時使用相同的音頻語言, 請參閱第 59 頁的 設定音頻語言。

# 選擇字幕語言

您可以使用 SUBTITLE 按鈕快速輕易地選擇所需的字幕。

### 使用 SUBTITLE 按鈕 (DVD/MPEG4)

**1**

按 **SUBTITLE** 按鈕。
反覆按該按鈕可以變更字幕。
字幕語言會以縮寫詞顯示。

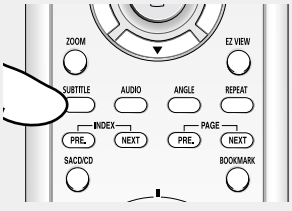


DVD

MPEG4

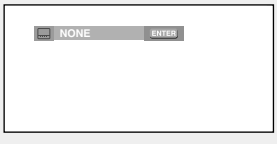


按 ◄/► 按鈕選擇 MPEG4 上所需的字幕語言, 然後按 **ENTER** 按鈕。

**2**

欲移除 **SUBTITLE** (字幕) 圖示, 請按 **CLEAR** 或 **RETURN** 按鈕。

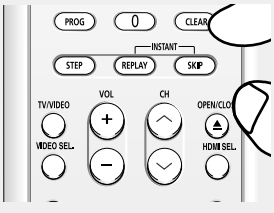


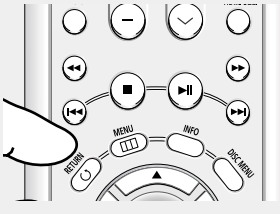


**註**

- 視乎 DVD 而定。您可以在 DISC MENU (光碟選單) 中變更所需的字幕。按 DISC MENU 按鈕。
- 視乎光碟上編碼的字幕而定, 此功能在有些 DVD 上可能無法使用。
- DVD 光碟可以包含多達 32 種字幕語言。
- 欲在每次播放 DVD 時使用相同的字幕語言。請參閱第 60 頁的 使用字幕語言。

## 變更鏡頭視角

若 DVD 中包含某個場景的多個視角, 則可使用視角功能。

### 使用 ANGLE 按鈕 (DVD)

若光碟含有多個視角, 則會在畫面上出現 ANGLE (視角)。

**1**

按 **ANGLE** 按鈕之後, 會出現帶有目前視角編號的 ANGLE (視角) 圖示以及可用的視角數目。

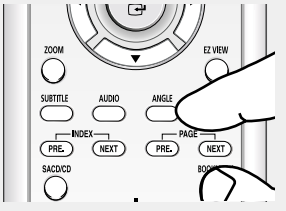


**2**

重複按 **ANGLE** 按鈕選擇所需的視角。欲移除 ANGLE (視角) 圖示, 請按 **CLEAR** 或 **RETURN** 按鈕。

**註**

若光碟含有一個視角。此功能無法使用。目前, 極少光碟具有此功能。

## 使用即時重播/跳過功能

### 使用即時重播功能 (DVD)

若您錯過了某個場景, 則可以使用此功能重新觀看。

按 **INSTANT REPLAY** 按鈕。
- 當前場景會後退大約 10 秒再播放。

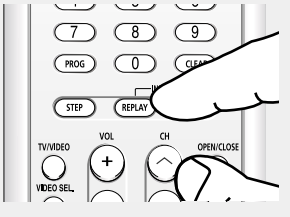


### 使用即時跳過功能 (DVD)

使用此功能可使播放跳至當前場景的大約前面 10 秒。

按 **INSTANT SKIP** 按鈕。
- 播放會跳至前面 10 秒。

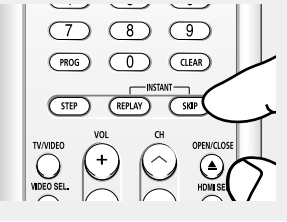


**註**

視乎光碟而定, 這些功能可能無法使用。

# 使用書籤功能

此功能可讓您爲 DVD 或 VCD (選單關閉模式) 的某些部分加上書籤, 以便您稍後可以快速找到它們。

### 使用書籤功能 (DVD/VCD)

**1**

播放時, 按遙控器上的 **BOOKMARK** 按鈕。

使用 **MENU** 按鈕。
播放時, 按遙控器上的 **MENU** 按鈕。

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Function** (功能), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **书签** (Bookmark), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**2**

到達要標記的場景時, 按 **ENTER** 按鈕。最多可以同時設定三個場景書籤。

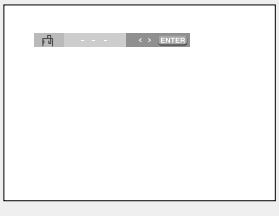


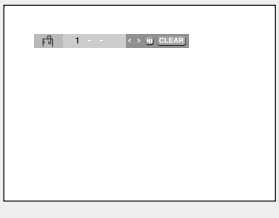


**註**

- 只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。
  按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉)。
- 視乎光碟而定, 書籤功能可能無法使用。

## 返回設定書籤的場景

**1**
播放時, 按遙控器上的 **BOOKMARK** 按鈕。

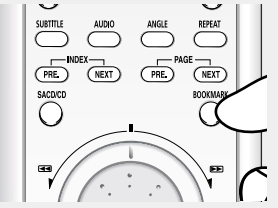


**2**
按 ◀/▶ 按鈕選擇已設定書籤的場景。

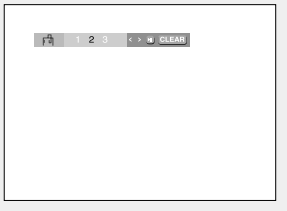


**3**
按 **播放/暫停** ( ▶II ) 按鈕跳至該設定書籤的場景。

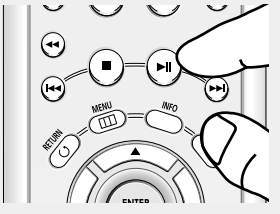


## 清除書籤

**1**
播放時, 按遙控器上的 **BOOKMARK** 按鈕。

**2**
按 ◀/▶ 按鈕選擇要刪除的書籤編號。

**3**
按 **CLEAR** 按鈕刪除書籤編號。

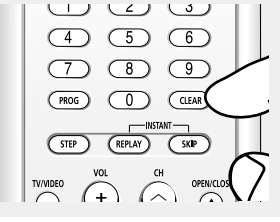

# 使用縮放功能

## 使用縮放功能 (DVD/VCD)

**1**

播放時, 按遙控器上的 **ZOOM** 按鈕。

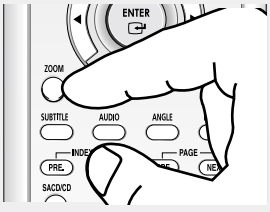


**使用 MENU 按鈕**
在播放或暫停模式下, 按遙控器上的 **MENU** 按鈕。

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Function** (功能), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **画面放大** (Zoom), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**2**

按 ▲/▼ 或 ◄/► 按鈕選擇要放大的畫面部分。
按 **ENTER** 按鈕。

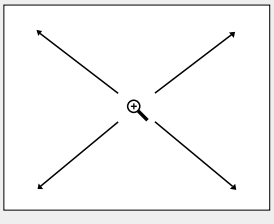

◄ 播放 DVD 時, 按 ENTER 以 2X/4X/2X/Normal (正常)的順序放大。
播放 VCD 時, 按 ENTER 以 2X/Normal (正常) 的順序放大。

**註**
只有在 Menu Off (選單關閉) 模式下播放 VCD 2.0 時, 才能使用此功能。按 DISC MENU 按鈕選擇 Menu Off (選單關閉) 。

# DVD AUDIO 播放

**1**

開啓光碟托盤。
將 DVD AUDIO 光碟放入托盤。
- 將 DVD AUDIO 光碟帶標籤的面朝上, 放入托盤。
關閉托盤。
- 托盤會關閉並開始播放光碟。

**2**

播放時, 按遙控器上的 **INFO** 按鈕。

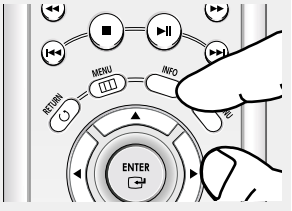


◄ 您可以按 MENU 按鈕在選單中選擇 Info (資訊)。

**3**

按 ▲/▼ 按鈕選擇所需項目。

DVD-AUDIO

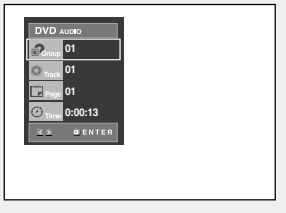


**4**

按 ◄/► 按鈕執行所需的步驟, 然後按 **ENTER** 按鈕。

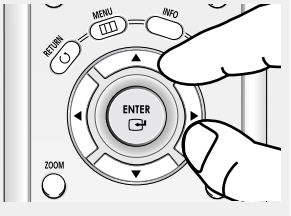


◄ 您可以使用遙控器上的數字按鈕直接播放群組、曲目、頁碼或在所需時間開始播放。

**5**

欲使該畫面消失, 請再次按 **INFO** 按鈕。

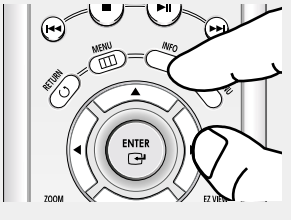


◄ 有些 DVD-AUDIO 光碟不支援減聲道混音。不管音頻設定如何, 這些光碟會始終輸出 5.1 聲道模擬音頻。

# 進階功能

**註**

| | |
|---|---|
| Group | 大多數 DVD AUDIO 光碟均是以群組錄製, 您可以使用此功能變更群組。<br>附加群組播放。<br>有些 DVD AUDIO 光碟帶有附加群組。若要播放附加群組, 您必須輸入附加群組代碼。<br>代碼通常在 DVD AUDIO 光碟盒子上。 |
| Track | 若 DVD AUDIO 光碟中包含多個曲目, 則可用於播放所需曲目。 |
| Page | 若 DVD-AUDIO 光碟中含有頁碼, 則可以看見此圖示。<br>欲播放所需頁碼, 可使用此功能。 |
| Slide | 若 DVD-AUDIO 光碟中含有幻燈片, 則可以看見此圖示。<br>在這種情況下, 無法使用 PAGE PRE./NEXT 按鈕。 |
| V-zone | 若 DVD-AUDIO 光碟中含有視頻區域, 則可以看見此圖示。<br>在這種情況下, 無法使用 PAGE PRE./NEXT 按鈕。 |
| Time | 您可以使用數字按鈕, 從指定時間開始播放音樂。 |

## 頁碼、 索引功能

**1**

若群組中有多頁, 使用 **PAGE PRE./NEXT** 按鈕可跳至所需頁碼。

- 有些 DVD-AUDIO 光碟帶有幻燈片播放功能。在幻燈片播放模式下, 此功能無法使用。
- 頁碼爲靜止影像。播放 DVD AUDIO 光碟時, 您可以看見靜止影像。

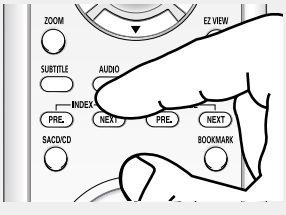


**2**

若曲目中有多個索引, 使用 **INDEX PRE./NEXT** 按鈕可跳至所需索引。

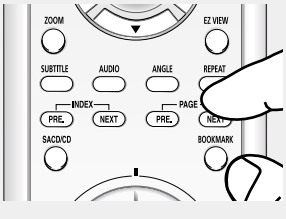


**註**

視乎光碟而定, 此功能可能無法使用。

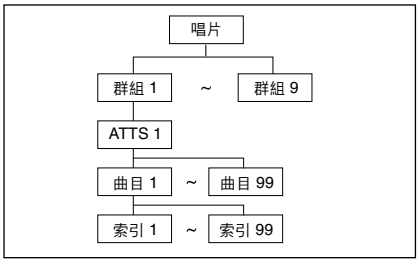

## 重複播放

**1**

按遙控器上的 **REPEAT** 按鈕。
會出現 重複播放 畫面。

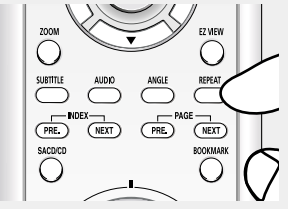


**2**

按 ◀/▶ 按鈕選擇 **轨迹** (Track)、**群組** (Group), 然後按 **ENTER** 按鈕。

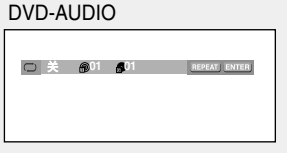


◄ 轨迹 (Track) (🎵) : 重播正在播放的曲目。
群組 (Group) (📀) : 重播正在播放的群組。

## AUDIO 格式顯示

**1**

在 DVD AUDIO 播放時, 按 **AUDIO** 按鈕查看 AUDIO 格式資訊。

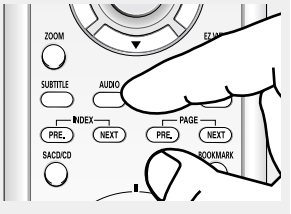


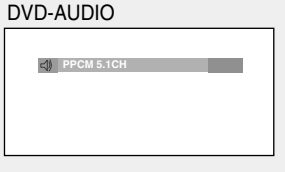


◄ - LPCM : 線性 PCM 制式脈衝碼調制
(Linear Pulse Code Modulation)。
未經壓縮的音頻資料格式。
- PPCM : 封包脈衝碼調制
(Packet Pulse Code Modulation)。
無損失壓縮音頻資料格式。

**註**
有些 DVD-AUDIO 光碟不支援音頻的減聲道混音。

# Super Audio CD 播放

**1**

開啓光碟托盤。
將 Super Audio CD 光碟放入托盤。
- 將 Super Audio CD 光碟帶標籤的面朝上, 放入托盤。關閉托盤。
- 托盤關閉時您應該會見到一個畫面。

**Super Audio CD 資料夾選單開啓時的播放功能**

**1**

使用 ▲/▼ 按鈕選擇音樂標題。

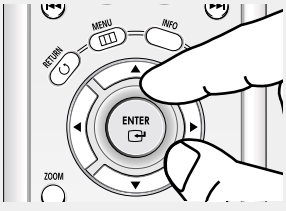


**2**

按 **ENTER** 按鈕開始播放該音樂標題。
- 若要使用 重複播放功能, 請按 REPEAT 按鈕變更模式, 例如 **关** (Off)、**轨迹** (Track) 和 **光盘** (Disc)。

* **关** (Off) : 正常播放
* **轨迹** (Track) : 重複播放目前的音樂標題。
* **光盘** (Disc) : 重複播放在 Super Audio CD 中的音樂標題。

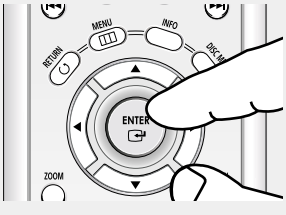


◄ 若要查看光碟標題和藝術家的資訊, 請按 INFO 按鈕。
若要轉換爲普通的 CD 模式, 請按 SACD/CD 按鈕。
在播放或停止模式中, 您可以使用左/右按鈕變更 2CH (2 聲道) 或 MULTI (多聲道) 模式。
(您可以在 Super Audio CD 光碟同時包含多聲道和 2 聲道音頻格式時使用此功能。)

## Super Audio CD 資料夾選單關閉時的播放功能

**1**
在 Stop (停止) 模式中, 按 **DISC MENU** 按鈕, 直至關閉 Clips (資料夾) 選單。

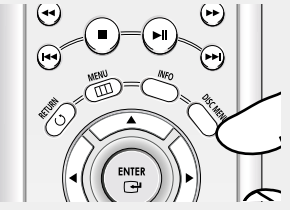


**2**
播放時, 按遙控器上的 **INFO** 按鈕。

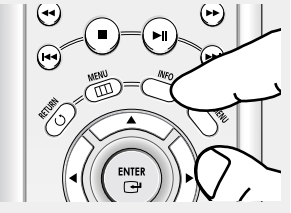


◄ 您可以按 MENU 按鈕在選單中選擇 Info (資訊)。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需項目。

SACD

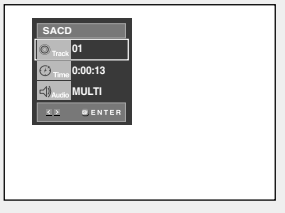


**4**
按 ◄/► 按鈕執行所需的設定, 然後按 **ENTER** 按鈕。

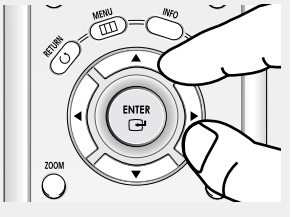


◄ 您可以使用遙控器上的數字按鈕直接播放曲目並在所需時間開始播放。

**5**
欲使該畫面消失, 請再次按 **INFO** 按鈕。

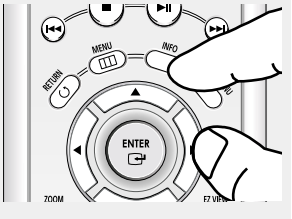

## CD 層播放功能

**1**

在 Super Audio CD 播放時, 按 **SACD/CD** 按鈕播放 Super Audio CD 雙層碟的 CD 層。
(欲設定 CD 播放功能, 請參閱第 25 頁)。

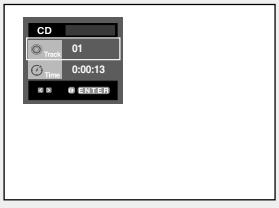


**註**
- 有些 Super Audio CD 光碟不包含 CD 層。
- 視乎光碟而定, 此功能可能無法使用。

**註**

| | |
|---|---|
| Track | (SACD)<br>若光碟中包含多個曲目, 則可用於播放所需曲目。 |
| Time | (SACD)<br>您可以使用數字按鈕, 從指定時間開始播放。 |
| Audio | (SACD)<br>若需要在播放或停止模式下變更 2 聲道或多聲道模式, 請按 AUDIO 按鈕。<br>- 您可以在 Super Audio CD 光碟同時包含多聲道和 2 聲道音頻格式時使用此功能。<br>• 2CH (2 聲道) : L、R<br>• MULTI (多聲道) : F/L、F/R、R/L、R/R、C/T、S/W |
| Track | (CD)<br>若光碟中包含多個曲目, 則可用於播放所需曲目。 |
| Time | (CD)<br>可讓您從指定時間開始播放。您必須輸入開始時間以作參考。 |

## MP3/WMA/JPEG/MPEG4 的資料夾選單

帶有 MP3/WMA/JPEG/MPEG4 的光碟包含獨立的歌曲和/或圖片，可以將歌曲和/或圖片按照如下所示方法放入資料夾。其步驟與您在電腦上將檔案放入不同資料夾的方法相似。

開啓光碟托盤。
將光碟放入托盤。
關閉托盤。
托盤關閉時會顯示此畫面。

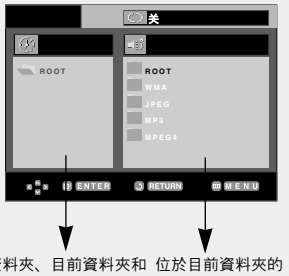


- : 目前播放的檔案名稱。
- : 目前播放時間。
- : 目前播放模式：共有四種模式。按 **REPEAT** 按鈕可以依次選擇以下模式。
  - 关 (Off) : 正常播放
  - 轨迹 (Track) : 重複播放目前的曲目。
  - 资料夹 (Folder) : 重複播放目前的資料夾。
  - 随机 (Random) : 光碟中的檔案會以隨機順序播放。
- : MP3 檔案圖示。
- : WMA 檔案圖示。
- : JPEG 檔案圖示。
- : AVI 檔案圖示。
- : 資料夾圖示。
- : 目前資料夾圖示。

## 資料夾選擇

僅可在 Stop (停止) 模式下選擇資料夾。

**- 選擇父系資料夾**
按 **RETURN** 按鈕移至父系資料夾，或者按 ▲/▼ 按鈕選擇「..」並按 **ENTER** 按鈕移至父系資料夾。

**- 選擇同級資料夾**
按 ◄/► 按鈕反白顯示左側視窗。
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需資料夾，然後按 **ENTER** 按鈕。

**- 選擇子資料夾**
按 ◄/► 按鈕反白顯示右側視窗。
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需資料夾，然後按 **ENTER** 按鈕。

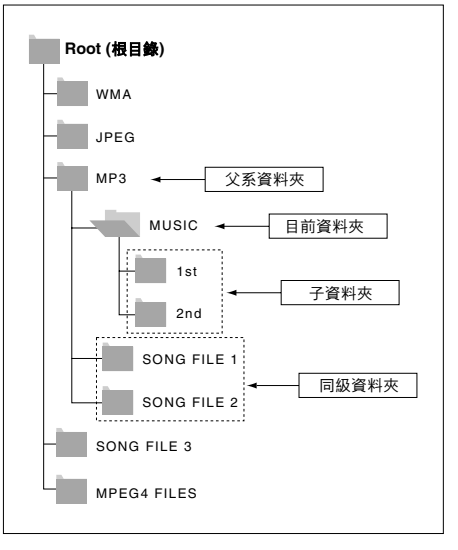

# MP3/WMA 播放

**1**

開啓光碟托盤。
將光碟放入托盤。
關閉托盤。

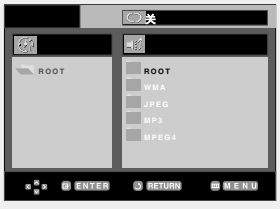


**2**

按 ▲/▼ 或 ◄/► 按鈕選擇歌曲檔案。
按 **ENTER** 按鈕開始播放該歌曲檔案。

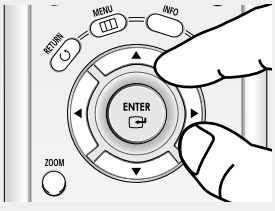

◄ 若一張光碟包含 MP3 和 WMA 兩類檔案。則僅播放一種類型, 不會同時播放兩種。

## 重複/隨機播放

**1**

按 **REPEAT** 按鈕變更播放模式。共有四種模式 : **关** (Off)、**轨迹** (Track)、**资料夹** (Folder) 和 **随机** (Random)。

- 关 (Off) : 正常播放
- 轨迹 (Track) : 重複播放目前的歌曲檔案。
- 资料夹 (Folder) : 重複播放目前資料夾中包含的副檔名相同的歌曲檔案。
- 随机 (Random) : 副檔名相同的歌曲檔案會以隨機順序播放。

欲恢復正常播放, 請按 **CLEAR** 按鈕。

## CD-R MP3/WMA 檔案

**若需要在 CD-R 上錄製 MP3 或 WMA 檔案, 請參閱以下內容。**

**- 您的 MP3 或 WMA 檔案必須爲 ISO 9660 或 JOLIET 格式。**
ISO 9660 格式和 Joliet MP3 或 WMA 檔案與微軟公司的 DOS 和 Windows 系統以及蘋果公司的 Mac 系統相容。這是應用最廣泛的格式。

**- 在爲 MP3 或 WMA 檔案命名時, 請勿使用超過 8 個字元, 並以 .mp3 或 .wma 作爲副檔名。**
一般的名稱格式爲 : 標題.mp3 或 標題.wma。在構成標題時, 請確保使用 8 位以內的字元, 名稱中不能有空格, 並避免使用特殊符號 (包括 : .,/,\,=,+)。

**- 錄製 MP3 檔案時, 使用的解壓縮傳輸率至少爲 128 Kbps。**
MP3 檔案的音質主要取決於您選擇的壓縮/解壓縮速率。將 CD 音質的檔案轉換爲 MP3 格式時, 要求的模擬/數碼取樣頻率至少爲 128Kbps 且不高於 160Kbps。
但是, 選擇更高的取樣頻率時 (例如 192Kbps 或以上), 音質幾乎不會提高。
相反, 解壓縮速率低於 128Kbps 的檔案將無法正常播放。

**- 錄製 WMA 檔案時, 使用的解壓縮傳輸率至少爲 64Kbps。**
WMA 檔案的音質主要取決於您選擇的壓縮/解壓縮速率。
將 CD 音質的檔案轉換爲 WMA 格式時, 要求的模擬/數碼取樣頻率至少爲 64Kbps 且不高於 192Kbps。
相反, 解壓縮速率低於 64Kbps 或高於 192Kbps 的檔案將無法正常播放。

**- 請勿複製受版權保護的 MP3 檔案。**
某些 加密 檔案使用加密技術和程式碼保護, 以防止非法複製。
這些檔案類型包括 : Windows Media™ (微軟公司的註冊商標) 和 SDMI™ (SDMI Foundation 公司的註冊商標)。您不可以複製這些檔案。

**- 重要事項 :**
上述建議不能作爲 DVD 播放器可以播放 MP3 錄音的保證, 也不能作爲音質的保證。您應該注意, 在 DVD 播放器上播放這些檔案時, 由於 CD-R 上的某些 MP3 檔案錄製技術和方法, 可能無法實現最佳播放效果 (音質降低, 或有時播放器無法讀取這些檔案)。
- 本機最多可以播放一張光碟內的 3000 個檔案和 300 個資料夾。

# MPEG4 播放

### MPEG4 播放功能

AVI 檔案用於包含音頻和視頻資料。只有副檔名爲 .avi 的 AVI 格式檔案方可播放。

**1**

開啓光碟托盤。
將光碟放入托盤。
關閉托盤。

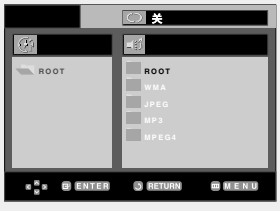


**2**

按 ▲/▼ 或 ◀/▶ 按鈕選擇 avi 檔案 (DivX/XviD), 然後按 **ENTER** 按鈕。

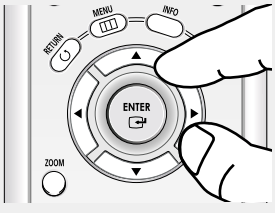

### 重複播放

**1**

按 **REPEAT** 按鈕變更播放模式。共有 4 種模式：**关** (Off)、**資料夾** (Folder)、**标題** (Title) 和 **A-B** (由使用者指定的兩點間距離)。

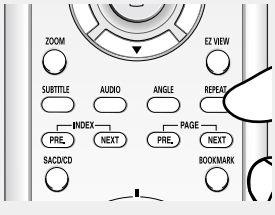


- 資料夾 (Folder) : 重複播放目前資料夾中包含的副檔名相同的 AVI 檔案。
- 标題 (Title) : 重複播放正在播放的標題。
- A-B : 重複播放您選擇的檔案區段。

# 進階功能

**MPEG4 功能說明**

| 功能 | 說明 | 參考頁 |
|---|---|---|
| 跳過 (⏮ 或 ⏭) | 播放時, 按⏮ 或 ⏭ 按鈕, 將快進或快退 5 分鐘。 | - |
| 搜尋 (◀◀ 或 ▶▶) | 播放時, 按 搜尋( ◀◀ 或 ▶▶ ) 按鈕, 然後再按一下以更快的速度搜尋。可讓您在 AVI 檔案中以較快的速度進行搜尋。(2X, 4X, 8X) | - |
| 慢動作播放 | 可讓您在 AVI 檔案中以較慢的速度進行搜尋。 (1/8X, 1/4X, 1/2X) | 第 23 頁 |
| 逐個動作播放 | 每按一下 STEP 按鈕, 便會出現一格新影像。 | 第 23 頁 |
| 縮放 | 依次爲 : 2X/4X/2X/Normal (標準) | 第 39 頁 |

- 視乎 MPEG4 檔案而定, 這些功能可能無法使用。

**CD-R AVI 檔案**

本機可以播放 AVI 檔案格式內的以下視頻壓縮格式 :
- DivX 3.11 內容
- DivX 4 內容 (基於 MPEG4 Simple Profile 影像格式)
- DivX 5 內容 (支援 MPEG4 Simple Profile 和其他功能 (例如雙向式 frame)。也支援 Qpel 和 GMC。)
- 符合 XviD MPEG4 規範的內容。

本機支援以下最大解像度之內的所有解像度。

| DivX3.11、DivX4 和 XviD | DivX5 |
|---|---|
| 位元速率可能出現以下波動 : 裝置可能會略過對高位元速率部分的解碼, 然後在位元速率恢復正常時開始解碼。 | 720 x 480 @30fps<br>720 x 576 @25fps<br>: 最大位元速率 : 4Mbps |

**註**
- 有些在個人電腦上製作的 MPEG4 檔案可能無法播放。
  這是轉碼器類型、版本和高於規格限制的解像度不受支援所引起的。
- 本機支援以符合 ISO9660 格式 的 MPEG4 技術寫入的 CD-R/RW。

# Picture CD 播放

**1**
選擇所需資料夾。

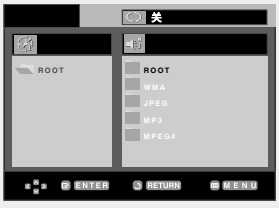


**2**
按 ▲/▼ 按鈕在資料夾選單中選擇圖片檔案, 然後按 **ENTER** 按鈕。

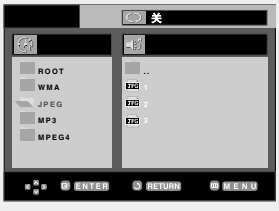


**3**
按 **INFO** 按鈕顯示選單。
按 ◀/▶ 按鈕選擇要檢視的選單, 然後按 **ENTER** 按鈕。

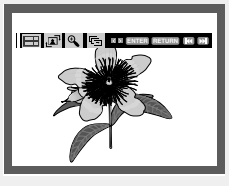

**註**
- 若在 10 秒之內未按遙控器上的任何按鈕, 則該選單會消失。
- 按 停止 按鈕返回資料夾選單。
- 播放 Kodak Picture CD 時, 本機會直接顯示相片, 而不是資料夾選單。

**相簿畫面** (Album Screen)

- : 返回 相簿畫面。
- 欲查看後六張圖片, 請按 ⏭ 按鈕。
- 欲查看前六張圖片, 請按 ⏮ 按鈕。

**旋轉** (Rotation)

: 每次按 **ENTER** 按鈕時, 圖片均會以順時針方向旋轉 90 度。

**縮放** (Zoom)

: 按 ▲/▼ 或 ◀/▶ 按鈕選擇要放大的畫面部分。
按 **ENTER** 按鈕。每次按 **ENTER** 按鈕時, 圖片均會放大, 最大可達 4X。(2X → 4X → 2X → Normal (正常))

**幻燈片播放** (Slide Show)

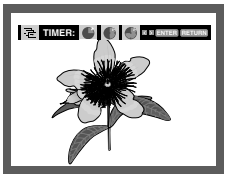


- : 本機進入幻燈片播放模式。
- 在開始 幻燈片播放 之前, 必須先設定圖片之間的時間間隔。
  按 ◀/▶ 按鈕選擇所需圖示, 然後按 ENTER 按鈕。
- : 圖片以大約 6 秒的間隔時間自動變更。
- : 圖片以大約 12 秒的間隔時間自動變更。
- : 圖片以大約 18 秒的間隔時間自動變更。

**註**
- 視乎檔案大小而定, 圖片之間的間隔時間可能與設定的間隔時間不同。
- 若您沒有按任何按鈕, 則幻燈片將按預設時間在大約 10 秒之後自動開始。

## HD-JPEG 的 Picture CD 播放

必須連接至 HDMI 或 DVI。解像度必須是 720p/768p/1080i, 而 HD-JPEG 必須是 HD 模式。
(請參閱第 67 頁)

**1**
在 **Setup** (設定) 選單中將 HD-JPEG 設定爲 HD。
(請參閱第 67 頁)

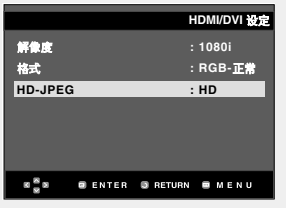


**註**
- 僅適用於 HDMI/色差 (逐行掃描) (HDMI/COMPONENT(P-SCAN)) 輸出。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

**2**
選擇所需資料夾。

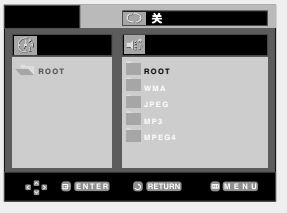


**3**
按 ▲/▼ 按鈕在資料夾選單中選擇圖片檔案, 然後按 **ENTER** 按鈕。

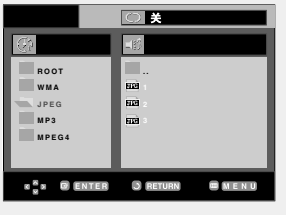


◄ 按 停止 (■) 按鈕返回資料夾選單。
播放 Kodak Picture CD 時, 本機會直接顯示相片, 而不是資料夾選單。

**旋轉**
按 **ANGLE** 按鈕以順時針方向將畫面旋轉 90 度。

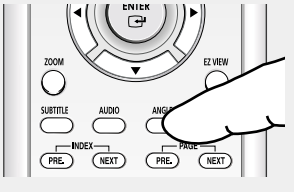


**跳過圖片**
按 ⏮ 或 ⏭ 按鈕選擇上一張或下一張圖片。

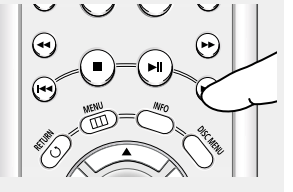


**幻燈片播放**
按 **播放/暫停 (►II)** 按鈕開始 SLIDE (幻燈片) 功能。

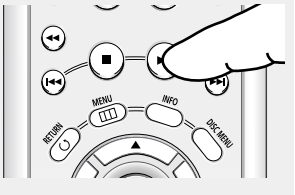


此時, 再按一下 **播放/暫停 (►II)** 按鈕即停止 SLIDE (幻燈片) 功能。

**註**
- 視乎檔案大小而定, 圖片之間的間隔時間可能與設定的間隔時間不同。
- 在 HD-JPEG 模式下顯示影像時, Album Screen (相簿畫面)、ZOOM (縮放) 和 Info (資訊) 功能不可用。
- 在 HD-JPEG 模式下顯示影像時, 不會顯示 OSD (螢幕直接顯示) 訊息。
- 在 HD-JPEG 模式下顯示影像時, 視乎圖片大小而定, 影像可能會以更小的比例顯示。

## CD-R JPEG 光碟

- 僅可播放副檔名爲 .jpg 和 .JPG 的檔案。
- 若光碟没有關閉, 則開始播放需要更長時間且可能不會播放錄製的所有檔案。
- 僅可播放含有以 ISO 9660 或 Joliet 格式製作的 JPEG 檔案之 CD-R 光碟。
- JPEG 檔案的名稱不可以超過 8 個字元, 也不可以包含空格或特殊符號 (. / = +)。
- 僅可播放連續寫入的多區段光碟。若多區段光碟中有空白的區段, 則光碟僅可播放至該空白區段處。
- 單張 CD 最多可儲存 3000 張圖像。
- 建議使用 Kodak Picture CD。
- 播放 Kodak Picture CD 時, 僅可播放圖片資料夾中的 JPEG 檔案。
- Kodak Picture CD : 可自動播放圖片資料夾中的 JPEG 檔案。
- Kodak Picture CD : 若要查看圖片, 請在資料夾選單中選擇 JPEG 檔案。
- Fuji Picture CD : 若要查看圖片, 請在資料夾選單中選擇 JPEG 檔案。
- QSS Picture CD : 本機不可以播放 QSS Picture CD。
- 若 1 張光碟中的檔案數量超過 3000 個, 則僅有 3000 個 JPEG 檔案可以播放。
- 若 1 張光碟中的資料夾數量超過 300 個, 則僅有 300 個資料夾中的 JPEG 檔案可以播放。

# 第 5 章

變更設定選單

## 使用設定選單

Setup (設定) 選單可讓您自訂本 DVD 播放器。透過該選單, 您可以選擇不同的語言喜好設定, 設定家長指引類別, 甚至可以根據您的電視螢幕類型調整本播放器。

**1**

在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按遙控器上的 **MENU** 按鈕。
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

❶ 语种设置 (Language Setup) : 設定語言。

❷ 声音设置 (Audio Setup) : 設定音頻選項。

❸ 显示设置 (Display Setup) : 設定顯示選項。用於選擇您想觀看的螢幕類型和設定數個顯示選項。

❹ 父母锁定 (Parental Setup) : 設定家長指引類別。可讓使用者設定必要的電影類別。以防止兒童觀看不適宜的電影, 例如帶有暴力、成人題材等成分的電影。

❺ DivX(R) 注册 : 請使用註册碼爲本機註册 DivX(R) Video On Demand (DivX(R) 視頻自選) 格式。欲瞭解更多詳情, 請瀏覽網站 www.divx.com/vod。

❻ EZ 设置 (EZ Setup) : 使用 EZ 设置 (EZ Setup), 您可以在單個選單中根據自己的喜好設定 播放器選單語言 (PLAYER MENU LANGUAGE)、显示比例 (TV Aspect) 和 PCM 缩减采样 (PCM Down Sampling)。

**2**

按 ▲/▼ 按鈕選擇不同的功能。按 ► 或 **ENTER** 按鈕選擇子功能。

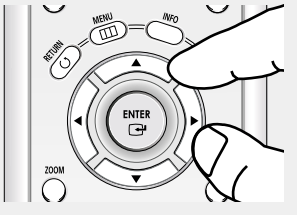


**3**

設定之後, 欲使設定選單消失, 請再次按 **MENU** 按鈕。

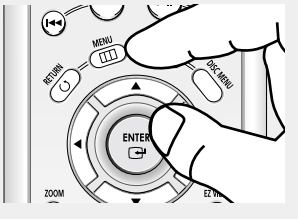


**註**

視乎光碟而定, 有些 Setup (設定) 選單的選項可能無法使用。

## 設定 EZ 設定

使用 EZ Setup (EZ 設定), 您可以在單個選單中根據自己的喜好設定 播放器選單語言 (PLAYER MENU LANGUAGE)、显示比例 (TV Aspect) 和 PCM 缩减采样 (PCM Down Sampling)。

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

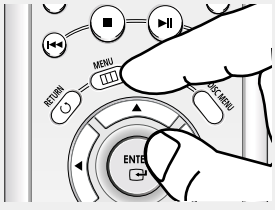


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **EZ 設置** (EZ Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
欲開始 **EZ 設置** (EZ Setup), 請按 ▲/▼ 按鈕選擇 **是** (Yes), 然後按 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需的播放器選單語言, 然後按 **ENTER** 按鈕。

**6**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需的電視長寬比, 然後按 **ENTER** 按鈕。
(請參閱第 66 頁)

# 變更設定選單

## 7

按 ▲/▼ 按鈕將 PCM 縮減采樣 (PCM Down Sampling) 選爲 **开** (On) 或 **关** (Off), 然後按 **ENTER** 按鈕。
(請參閱第 62 頁)

## 8

若電視上接有 AV 接收器, 請按 ▲/▼ 按鈕選擇 **连接** (Connected), 然後按 **ENTER** 按鈕。

按 ▲/▼/◄/► 按鈕選擇所需項目, 然後按 **ENTER** 按鈕設定喇叭。
(請參閱第 64 頁)

完成喇叭設定之後。按 ▲/▼/◄/► 按鈕選擇 **結束** (END), 然後按 **ENTER** 按鈕。

您也可以使用 **RETURN** 按鈕退出。

## 8-1

若電視沒有連接 AV 接收器, 請按 ▲/▼ 按鈕選擇 **否连接** (Not connected), 然後按 **ENTER** 按鈕。

按 **ENTER** 完成。

## 9

按 **MENU** 按鈕結束。

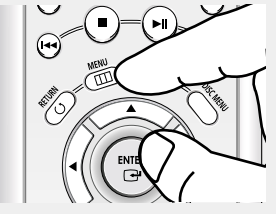

# 設定語言功能

若您預先設定了播放器選單、光碟選單、音頻和字幕語言, 則每次觀看影片時, 都會自動彈出這些設定。

### 使用播放器選單語言

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

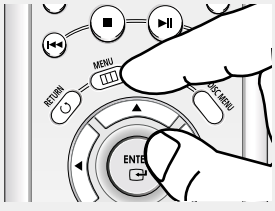


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **语种设置** (Language Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **播放机菜单语种** (Player Menu), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需語言, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄ - 已選擇語言並返回 语种设置 (Language Setup) 選單畫面。
- 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

## 使用光碟選單語言

此功能僅用於變更光碟選單畫面上的文字語言。

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

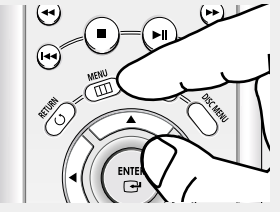


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **语种设置** (Language Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **光盘选单** (Disc Menu), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需語言, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄- 若清單中没有您需要的語言, 請選擇 其他 (Others)。
- 若光碟上没有錄製所選的語言, 則會選擇原來已錄製好的語言。
- 已選擇語言並返回 语种设置 (Language Setup) 選單畫面。
- 欲使設定選單消失。請按 MENU 按鈕。

## 使用音頻語言

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

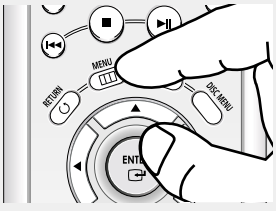


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **语种设置** (Language Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **声音语种** (Audio), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需語言, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄ - 若要預設聲道語言爲光碟錄製時的初始語言, 請選擇 初始化 (Original)。
- 若清單中没有您需要的語言, 請選擇 其他 (Others)。
- 若光碟上没有錄製所選的語言, 則會選擇原來已錄製好的語言。
- 已選擇語言並返回 语种设置 (Language Setup) 選單畫面。
- 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

## 使用字幕語言

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

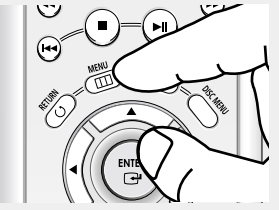


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **语种设置** (Language Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **字幕语种** (Subtitle), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需語言, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄ - 若要字幕語言與所選的音頻語言相同, 請選擇 自动设置 (Automatic)。
- 若清單中没有您需要的語言, 請選擇 其他 (Others)。有些光碟可能不包含您選擇的初始語言, 在這種情況下光碟將使用其原來的語言設定。
- 已選擇語言並返回設定選單畫面。
- 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

## 設定音頻選項

音頻選項 可讓您根據使用的音頻系統, 設定音頻裝置和聲音狀態設定值。

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

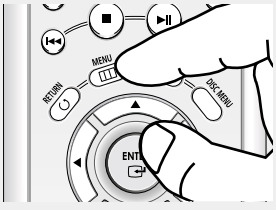


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按▲/▼ 按鈕選擇 **声音设置** (Audio Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需項目, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

## 變更設定選單

❶ 杜比/ DTS 數碼輸出 (Dolby/DTS Digital Out)

- PCM : 轉換爲 PCM (雙聲道) 音頻。
- Bitstream (比特流) : 透過數碼輸出輸出杜比數碼或 DTS 比特流。
  連接杜比數碼和 DTS 解碼器時請選擇 Bitstream (比特流)。

❷ MPEG-2 数字输出 (MPEG-2 Digital Out)

- 脉冲编码调制 (PCM) : 轉換爲 PCM (2 聲道) 音頻。
- 比特流 (Bitstream) : 轉換爲MPEG-2 數碼比特流 (5.1 聲道或 8 聲道)。
  使用 數碼音頻輸出 時請選擇 Bitstream (比特流)。

❸ 动态压缩 (Dynamic Compression)

- 开 (On) : 選擇動態壓縮。
- 关 (Off) : 選擇標準範圍。

❹ PCM 缩减采样 (PCM Down Sampling)

- 开 (On) : 在連接播放機的放大器不支援 96KHz 時請選擇此項。
  這樣, 96KHz 的訊號將向下轉換爲 48KHZ。
- 关 (Off) : 在連接播放機的放大器支援 96KHz 時請選擇此項。
  這樣, 所有訊號將在不發生任何改變的情況下輸出。

**註**

即使在關閉 PCM 缩减采样 (PCM Down Sampling) 時,

- 有些光碟也僅會透過數碼輸出輸出取樣頻率下降的音頻。

❺ 音霜设置 (Speaker Setup) (請參閱第 63 至 64 頁)

**HDMI**

**- 若您的電視不支援壓縮的多聲道格式 (杜比數碼、DTS、MPEG), 則應將 Digital Audio (數碼音頻) 設定爲 PCM。**

**- 若您的電視不支援 48kHz 以上的 LPCM 取樣頻率, 則應將 PCM Down sampling (PCM 降低取樣頻率) 設定爲 开 (On)。**

**- SACD 音頻只能使用模擬輸出。無法透過 HDMI 輸出或 數碼音頻輸出 輸出 SACD 音頻。**

**註**

- 欲使 Setup (設定) 選單消失, 請按 MENU 按鈕。
- DVD-AUDIO
  - 僅輸出 2 聲道的數碼音頻。
  - 有些 DVD-AUDIO 光碟不支援減聲道混音, 因此無法輸出 2 聲道數碼音頻。
  - 多聲道 DVD-AUDIO 光碟透過模擬輸出進行播放。
- Super Audio CD
  - 僅輸出模擬訊號。
  - Super Audio CD 音頻只能使用模擬輸出。
    無法透過 HDMI 輸出或 數碼音頻輸出 輸出 Super Audio CD 音頻。

在杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 授權下製造。
Dolby 與雙 D 符號爲杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 的商標。
DTS 與 DTS Digital Out 爲 Digital Theater Systems, Inc. 的商標。

## 環繞立體聲喇叭設定

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

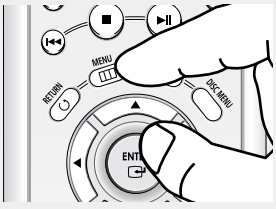


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按▲/▼ 按鈕選擇 **Audio Setup** (音頻設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **音霜设置** (Speaker Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**5**
按 ▲/▼/◄/► 按鈕選擇所需項目, 然後按 **ENTER** 按鈕以設定喇叭。

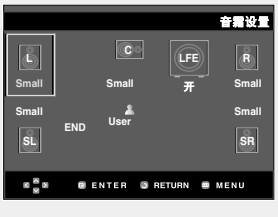


◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

預設值爲：左、右前置喇叭 (Small (小))、中置喇叭 (Small 小), 環繞聲喇叭 (Small (小))。
選擇要連接的喇叭大小。

❶ 前置喇叭 (左前置, 右前置)
- Large (大) : 通常選擇此項。
- Small (小) : 若出現聲音失真或很難聽到環繞音效, 請選擇此項。
這將啓用杜比數碼低音重新導向功能並透過超重低音喇叭輸出該喇叭低音頻率。

❷ 中置喇叭
- None (無) : 若沒有連接中置喇叭, 請選擇此項。
- Large (大) : 通常選擇此項。
- Small (小) : 若聲音失真, 請選擇此項。
這將啓用杜比數碼低音重新導向功能並透過其他喇叭輸出中置喇叭低音頻率。

❸ 環繞聲喇叭 (左環繞聲, 右環繞聲)
- None (無) : 若沒有連接中置喇叭, 請選擇此項。
- Large (大) (後置/側置) : 通常根據後置喇叭的位置選擇其中之一。
- Small (小) (後置/側置) : 若出現聲音失真或很難聽到環繞音效, 請根據後置喇叭的位置選擇其中之一。
這將啓用杜比數碼低音重新導向功能並透過其他喇叭輸出後置喇叭低音頻率。

**設定測試**

測試輸出的訊號是從前置喇叭 (左) 開始順時針方向傳播。

請調整聲道平衡以便在您的房間裡喇叭輸出均衡。

前置喇叭 (左) → 中置喇叭 → 超重低音喇叭 → 前置喇叭 (右) → 環繞聲喇叭 (右) → 環繞聲喇叭 (左)。

**註**

在設定過程中, 欲使 Setup (設定) 選單消失或返回選單畫面, 請按 RETURN 或 ◄ 按鈕。

- 超重低音喇叭的測試輸出訊號要比其他喇叭低。
- MPEG Multichannel 徽標是 PHILIPS Corporation 的註册商標。
- 若您將前置喇叭 (左, 右) 設定爲 Small (小), 則 LFE (超重低音喇叭) 會自動設定爲开 (On)。

## 設定顯示選項

顯示功能可讓您設定不同的顯示器視頻功能。

**1**

在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

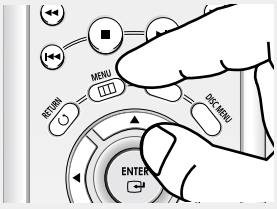


**2**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **显示设置** (Display Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**

按 ▲/▼ 按鈕選擇所需項目, 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

# 變更設定選單

**❶ 显示比例** (TV Aspect)

您可以根據您的電視類型調整螢幕設定 (長寬比)。

- 4:3 信箱模式 (4:3 Letter Box) : 選擇此項時, 即使您的電視機只有 4:3 長寬比的螢幕也可以完整觀看 DVD 支援的 16:9 的畫面。這時, 在螢幕的上方和下方會出現黑色條狀背景。
- 4:3 全景模式 (4:3 Pan Scan) : 選擇此項時, 可在傳統尺寸的電視上全螢幕觀看 16:9 畫面的中間部分。
  (最左邊和最右邊的電影畫面將被剪除。)
- 16:9 寬銀幕模式 (16:9 Wide) : 您可以在闊螢幕電視上觀看完整的 16:9 畫面。

**❷ 静止模式** (Still Mode)

這些選項可以幫助防止畫面在靜止模式下抖動, 並且可以使小的文字更清晰。

- 自动 (Auto) : 若選擇 自动 (Auto), 則 Field/Frame (圖場/畫格) 模式會自動轉換。
- Field (場) : 在 自动 (Auto), 模式下, 若螢幕抖動, 請選擇此功能。
- Frame (幀) : 在 自动 (Auto) 模式下, 若要使小的文字看起來更清晰, 請選擇此功能。

**❸ 屏幕信息** (Screen Messages)

用於 开 (On) 或 关 (Off) 螢幕訊息。

**❹ 彩色制式** (TV System)

1. NTSC 光碟 : 用於播放 NTSC 光碟
   - 若您的電視系統只有 PAL-Video 輸出, 則必須選擇 PAL。
     若選擇 PAL, 則隔行輸出格式爲 PAL 60 Hz 輸出。
   - 若您的電視只有 NTSC 輸入, 則必須選擇 NTSC 輸出。
   - 設定 NTSC 電視系統時, HDMI 輸出畫格速率爲 60 Hz。
2. PAL Disc (PAL 光碟) : 用於播放 PAL 光碟
   - 若您的電視系統只有 NTSC-Video 輸入, 則必須選擇 NTSC Output (NTSC 輸出)。
   - 若您的電視系統只有 PAL 輸入, 則必須選擇 PAL Output (PAL 輸出)。
   - 設定 PAL 電視系統時, HDMI 輸出畫格速率爲 50 Hz。

**❺ 视频输出** (Video Output)

選擇视频输出 (Video Output)。

- 复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO) : 若要使用視頻和 S-Video 輸出, 請選擇此項。
- 色差分量 (隔行扫描)(Component (I-SCAN)) : 若要使用視頻和色差 525i/625i (隔行) 輸出, 請選擇此項。
- HDMI/色差分量 (逐行扫描) Component (P-SCAN) : 若要使用色差 525p/625p (逐行) 輸出或 HDMI, 請選擇此項。
  - 若按 VIDEO SEL. 按鈕, 則視頻輸出模式會在無光碟模式下按正常次序變更。
    复合输出/S-VIDEO (COMPOSITE/S-VIDEO → 色差分量 (隔行扫描) (Component (I-SCAN)) → HDMI/色差分量 (逐行扫描) Component (P -SCAN) (HDMI/COMPONENT (P-SCAN))
  - 若在 10 秒內, 未在 显示设置 (Display Setup) 子選單中選擇 是(Yes)/否(No), 則畫面會返回上一級選單。

### ❻ HDMI

本機透過 HDMI 或 DVI 與顯示裝置 (電視, 投影機等) 連接時使用此設定。

- 解像度
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
  - 720p : 1280 x 720
  - 768p : 1024 x 768
  - 1080i : 1920 x 1080
- 格式

使用此功能可設定 HDMI 或 DVI 輸出的數碼資料 RGB 範圍。

- RGB-Normal (RGB - 正常) : HDMI/DVI 有限範圍 RGB 資料輸出。
- RGB-Expand (RGB - 延展) : HDMI/DVI 完整範圍 RGB 資料輸出。
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI 有限範圍 YCbCr-(4:4:4) 輸出。
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI 有限範圍 YCbCr-(4:2:2) 輸出。

若您l將 HDMI 輸出解像度設定爲 768p, 則無法使用 YCbCr 格式。

有限範圍 - 有限資料範圍內顯示的黑/白和色彩等級。
例如) 當色彩深度爲 8 位元時
- Y : 16~235 - 亮度等級
- CbCr : 16~240 - 色彩等級

完整範圍 - 完整資料範圍內顯示的黑/白和色彩等級。
例如) 當色彩深度爲 8 位元時
- Y : 0~255 - 亮度等級
- CbCr : 0~255 - 色彩等級

- HD-JPEG
  - HD : 高解像度影像來源
    - 在 HDMI 啓用且解像度爲 720p/768p/1080i 時可用。
  - SD : 標準解像度影像來源

- DVI Output (DVI 輸出)

此功能可用於設定 HDMI to DVI output (HDMI 轉 DVI 輸出) 格式。

- 此功能可更正電視螢幕不居中的情況, 確保其可正常收看。
- 若 HDMI to DVI Output (HDMI 轉 DVI 輸出) 未正確設定, 螢幕會有偏差。

### ❼ 图像质量 (**Picture Quality**)

- 亮度 (Black Level) : 調整螢幕的亮度。(开 (On) 或 关 (Off)) 此功能在 逐行掃描 (Progressive) 模式下不可用。
- 锐度 (Sharpness) : 級別1 (Level 1) ~ 級別 5 (Level 5)
- Brightness : 級別1 (Level 1) ~ 級別5 (Level 5)
- 饱和度 (Color Saturation) : 級別1 (Level 1) ~ 級別5 (Level 5)

- **參閱《電視機使用手册》以查看其是否支援 Progressive Scan (逐行掃描)。若其支援 Progressive Scan (逐行掃描), 請遵循《電視機使用手册》關於電視選單系統中的 Progressive Scan (逐行掃描) 設定值的説明。**
- **若 Video Output (視頻輸出) 未正確設定, 則螢幕可能無法亮起。**
- **HDMI 輸出的可用解像度根據連接的電視或投影機而定。若要取得詳細資訊, 請參閱您的電視或投影機的使用手册。**
- **在播放過程中更改解像度時, 需要數秒鐘畫面才能正常顯示。**
- **若將 HDMI 輸出解像度設定爲 720p 或 1080i, 則 HDMI 輸出提供的畫面質素更佳。**

## 設定家長指引

家長指引 功能配合已指定等級的 DVD 可讓您限制家庭成員觀看的 DVD 類型。DVD 光碟有 8 種內容等級。

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

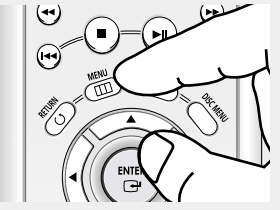


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **父母锁定** (Parental Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
若要使用密碼, 請按 ► 或 **ENTER** 按鈕選擇 **是** (Yes)。
會出現 **輸入密码** (Enter Password) 畫面。

**5**
輸入您的密碼。
會出現 **再次輸入密码** (Re-enter Password) 畫面以確認該密碼。
再次輸入您的密碼。
播放器被鎖定 ( )。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

## 設定 Rating Level (等級)

**1**
在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

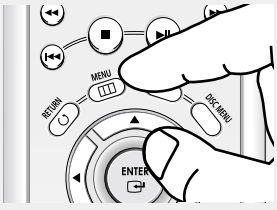


**2**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **父母锁定** (Parental Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**4**
輸入您的密碼。

**5**
按 ▲/▼ 按鈕選擇 **級別限制** (Rating Level), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**6**
按 ▲/▼ 按鈕選擇所需的 **級別限制** (Rating Level), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。
例如) 設定爲 **級別 6** (Level 6)。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

例如, 若您選擇最高爲 等級 6, 則無法播放包含 7、8 級內容的光碟。

## 更改密碼

**1**

在本機處於 Stop (停止) 模式時, 按 **MENU** 按鈕。

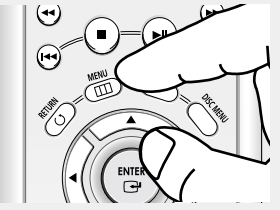


**2**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **Setup** (設定), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。

**3**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **父母锁定** (Parental Setup), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。會出現 輸入密码 (Enter Password) 畫面。輸入您的密碼。

**4**

按 ▲/▼ 按鈕選擇 **修改密码** (Change Password), 然後按 ► 或 **ENTER** 按鈕。輸入您的新密碼。重新輸入新密碼。

◄ 欲使設定選單消失, 請按 MENU 按鈕。

**註**

若您忘記了密碼, 請參閱《疑難排解指南》中的 Forgot Password (忘記密碼)。

# 第 6 章

參考資料

## 使用遙控器操控電視機

本遙控器還可設定來操控大多數電視機。欲設定本遙控器，請使用與您電視機品牌相應的代碼。

| 電視代碼 | | | |
|---|---|---|---|
| **品牌** | **代碼** | **品牌** | **代碼** |
| ANAM | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | NORDMENDE | 72, 73 |
| AIWA | 82 | NOKIA | 74 |
| BANG&OLUFSEN | 57 | PANASONIC | 53, 54, 74, 75 |
| BLAUPUNKT | 71 | PHILIPS | 06, 55, 56, 57 |
| BRANDT | 73 | PHONOLA | 06, 56, 57 |
| BRIONVEGA | 57 | PIONEER | 58, 59, 73, 74, 75 |
| CGE | 52 | RADIOLA | 06, 56 |
| CONTINENTAL EDISON | 75 | RADIOMARELLI | 57 |
| DAEWOO | 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34 | RCA | 45, 46 |
| | | REX | 74 |
| EMERSON | 64 | SABA | 57, 72, 73, 74, 75 |
| FERGUSON | 73 | SALORA | 74 |
| FINLUX | 06, 49, 57 | SAMSUNG | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
| FORMENTI | 57 | SANYO | 41, 42, 43, 44, 48 |
| FUJITSU | 84 | SCHNEIDER | 06 |
| GRADIENTE | 70 | SELECO | 74 |
| GRUNDIG | 49, 52, 71 | SHARP | 36, 37, 38, 39, 48 |
| HITACHI | 60, 72, 73, 75 | SIEMENS | 71 |
| IMPERIAL | 52 | SINGER | 57 |
| JVC | 61, 79 | SINUDYNE | 57 |
| LG | 06, 19, 20, 21, 22, 78 | SONY | 35, 48 |
| LOEWE | 06, 69 | TELEAVA | 73 |
| LOEWE OPTA | 06, 57 | TELEFUNKEN | 67, 73, 75, 76 |
| MAGNAVOX | 40 | THOMSON | 72, 73, 75 |
| METZ | 57 | THOMSON ASIA | 80, 81 |
| MITSUBISHI | 06, 48, 62, 65 | TOSHIBA | 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| MIVAR | 52, 77 | WEGA | 57 |
| NEC | 83 | YOKO | 06 |
| NEWSAN | 68 | ZENITH | 63 |
| NOBLEX | 66 | | |

1. 開啓電視機。
2. 將 DVD 播放器的遙控器指向電視。
3. 按住 TV POWER 按鈕的同時輸入所用電視品牌的代碼。
4. 若電視關閉，則設定完成。若第一個代碼不起作用，請輸入該品牌電視的其他代碼。

**您可以對其他製造廠商生產的電視使用遙控器上的 TV POWER、CH (∧, ∨)、VOL (+, -) 和 TV/VIDEO 按鈕功能。**

**- 本遙控器可能無法遙控以上所列品牌的每種型號之電視。**

**- 若更換了遙控器電池，請重新設定品牌代碼。**

**範例**：以 Samsung 2 電視爲例
按住 TV POWER 按鈕的同時依次輸入 0 和 1。

# 韌體升級

**簡介**

Samsung 通常支援可提高本機效能, 使其保持最新狀態的軟體升級, 這些軟體升級可從三星網站 (www.samsung.com) 取得。

因爲 mpeg4 轉碼器會不斷更新換代, 種類也層出不窮。因此, 改進狀況視乎您所用的升級軟體和升級之前本 DVD 播放器所含的軟體而定。

**如何製作升級光碟**

使用以下設定將已下載的檔案寫入空白的 CD-R 或 CD-RW 光碟中 :

**1**

您必須從三星網站 (www.samsung.com) 的 Download Center (下載中心) 下載新的檔案。

**2**

使用您電腦上的 CD-RW 光碟機將該檔案寫入光碟中。

**註**

- CD-ROM ISO 檔案系統
- 字元集 : ISO 9660
- 關閉光碟, 單區段燒錄
- 寫入速度低

**升級步驟**

**1**

開啓光碟托盤。
將光碟放入托盤。
關閉托盤。
會出現 Firmware upgrade (韌體升級) 畫面。

**「固件升級」出現在顯示器上**

**2**

按 ◄/► 按鈕選擇 **Total** (全部), 然後按 **ENTER** 按鈕。

**固件升級開始**

◄ - 在寫入期間, 托盤會自動開啓。取出光碟後, 請等待約 2 分鐘。
- 若本機已成功更新, 則它會在關閉托盤後自動關機再開機。在本機開啓時, 會出現此畫面。

**3**

按數字按鈕選擇所需語言。

**註**

- 若没有出現 Select Menu Language (選擇選單語言) 畫面, 請聯絡 Samsung 維修中心 。
- 在升級過程中, 切勿按任何按鈕或拔出電源線。
- 升級步驟可能有所變更, 請參閱網站 (www.samsung.com)。

## 疑難排解

在要求維修 (故障排除) 之前, 請先作以下檢查。

| 問題 | 方法 | 頁碼 |
|---|---|---|
| 遙控器失靈。 | • 檢查遙控器的電池。<br>可能需要更換電池。<br>• 在 20 英尺以內的距離操控遙控器。<br>• 取出電池並按住一個或多個按鈕使遙控器內部的微處理器電量耗盡以重新設定遙控器。重新裝入電池並再試著操控遙控器。 | 第 5 頁 |
| 無法播放光碟。 | • 確保放置光碟時標籤向上。<br>• 檢查 DVD 的區碼。 | 第 8 頁 |
| 5.1 聲道聲音無法再現。 | • 只有在符合以下條件時, 5.1 聲道聲音才能再現。:<br>1) DVD 播放器與適當的放大器連接。<br>2) 光碟以 5.1 聲道錄製。<br>• 檢查播放的光碟上是否有 5.1 ch (5.1 聲道) 標記。<br>• 檢查音頻系統是否已連接並正常工作。<br>• 是否已將 SETUP (設定) 選單中的 Audio Output (音頻輸出) 設定爲 Bitstream (比特流) 。 | 第 21 頁<br>第 61 至 62 頁 |
| 螢幕上出現 ⃠ 圖示。 | • 此時功能或動作無法使用是因爲 :<br>1. 受 DVD 的軟體限制。<br>2. DVD 的軟體不支援該功能 (例如視角轉換)。<br>3. 目前該功能不可使用。<br>4. 所要求的標題或章節編號或者搜尋時間超出範圍。 | |
| 無法顯示 DISC MENU (光碟選單)。 | • 檢查該光碟是否含有選單。 | |
| 播放模式與 Setup (設定) 選單中的選擇不一致。 | • 若光碟編碼時未加入某些功能, 則在 Setup (設定) 選單中選擇的相應功能可能無法正常使用。 | 第 54 至 70 頁 |
| 無法變更畫面比例。 | • 畫面比例 由 DVD 設定。 | 第 65 至 66 頁 |
| 無聲音。 | • 確保已在 音頻選項 選單中選擇正確的 數碼輸出 | 第 61 至 62 頁 |
| 畫面被阻擋 | • 在沒放入光碟的情況下按住 ⏭ 按鈕 5 秒以上。<br>所有的設定值將恢復爲出廠設定值。 | 第 22 頁 |
| 忘記密碼 | • 在沒放入光碟的情況下按住 ⏭ 按鈕 5 秒以上。<br>所有的設定值 (包括密碼) 將恢復爲出廠設定值。<br>若非真有此必要, 請勿使用此方法。 | 第 68 至 70 頁 |
| 若遇到其他問題。 | • 從目錄中找到解釋目前問題的說明書章節, 並按照其中的步驟再試一次。<br>• 若仍然無法解決問題, 請與離您最近的授權維修中心聯絡。 | |
| 畫面出現雜訊或失真。 | • 檢查光碟是否有灰塵或刮痕。<br>• 清潔光碟。 | 第 4 頁 |

# 參考資料

| 問題 | 方法 | 頁碼 |
|---|---|---|
| 無 HDMI 輸出。 | • 檢查 Video (視頻) 輸出是否已啓用 HDMI。<br>• 檢查電視與 DVD 播放器的 HDMI 插孔之間的連接。<br>• 確定該電視是否支援此 480p/576p/720p/768p/1080i DVD 播放器。 | 第 17 至 18 頁及第 67 頁 |
| HDMI 輸出畫面異常。 | • 若螢幕上出現雪花雜訊, 則説明電視不支援 HDCP (高頻寬數碼內容保護)。 | 第 17 至 18 頁 |
| HDMI 輸出抖動 | • 檢查您的電視系統設定是否正確。<br>• 在 720P/1080i HDMI (高解像度多媒體介面) 輸出的畫格速率從 50Hz 轉換爲 60Hz 時可能會出現畫面抖動現象。<br>• 請參閱您的電視機使用手册。 | 第 65 至 67 頁 |

# 規格

| | | |
|---|---|---|
| 一般資訊 | 電源需求 | 交流電 110 - 240V ~ 60/50 Hz |
| | 功耗 | 14W |
| | 重量 | 2.3 Kg |
| | 尺寸 | 430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H) |
| | 工作溫度範圍 | +5°C 至 +35°C |
| | 工作濕度範圍 | 10 % 至 75 % |
| 光碟 | DVD<br>(數碼多用途光碟) | 讀取速度 : 3.49 ~ 4.06 m/sec.<br>播放時間約爲<br>(單面單層碟) : 135 分鐘 |
| | CD : 12Cm<br>(光碟) | 讀取速度 : 4.8 ~ 5.6 m/sec.<br>最大播放時間 : 74 分鐘 |
| | CD : 8Cm<br>(光碟) | 讀取速度 : 4.8 ~ 5.6 m/sec.<br>最大播放時間 : 20 分鐘 |
| | VCD : 12Cm | 讀取速度 : 4.8 ~ 5.6 m/sec.<br>最大播放時間 : 74 分鐘 (音頻 + 視頻) |
| 視頻輸出 | 複合視頻 | 1 聲道 :1.0 Vp-p (75Ω 負載) |
| | 色差視頻 | Y : 1.0 Vp-p (75Ω 負載)<br>Pr : 0.70 Vp-p (75Ω 負載)<br>Pb : 0.70 Vp-p (75Ω 負載) |
| | S-Video | 亮度訊號 : 1.0 Vp-p (75Ω 負載)<br>彩度訊號 : 0.3 Vp-p (75Ω 負載) |
| | HDMI | 576P/480p、720p、768p、1080i |
| 音頻輸出 | 2 聲道 | L(1/L)、R(2/R) |
| | 5.1 聲道 | F/L、F/R、R/L、R/R、C/T、S/W |
| | 數碼音頻輸出 | 光纖/同軸纜線 |
| | * 頻率響應 | 48 kHz 取樣頻率 : 4 Hz 至 22 kHz<br>96 kHz 取樣頻率 : 4 Hz 至 44 kHz |
| | * 訊噪比 | 110 dB |
| | * 動態範圍 | 100 dB |
| | * 總諧波失真 | 0.004 % |

*: 額定規格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留規格的變更權, 如有變更, 恕不另行通知。
- 重量和尺寸爲近似值。

ELECTRONICS

AK68-00???